

FIREMAGIC®

AURORA

FREISTEHENDER GASGRILL FÜR AUSSENBEREICH

A430s-EC, A540s-EC, und A660s-EC

INSTALLATION UND BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTALLATEUR: Lassen Sie diese Anweisungen beim Kunden.

KUNDE: Bewahren Sie sie auf.



A540s-EC Modell gezeigt

WICHTIG: LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER INSTALLATION ODER BENUTZUNG SORGFÄLTIG DURCH. Das Nichtbefolgen der Anleitung kann zu Tod, schwerer Körperverletzung und/oder Sachschaden führen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

▲ ACHTUNG:

IM FALLE EINES GASLECKS ODER BEI GASGERUCH:

1. Drehen Sie den Hahn am Gerät zu.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen.
3. Öffnen Sie den Deckel.
4. Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie **sofort** Ihr Gasversorgungsunternehmen oder die Feuerwehr an.

**NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN
RICHTLINIEN UND ANFORDERUNGEN AN DIE
VERSORGUNG:** Dieser Grill muss in Übereinstimmung mit allen anwendbaren örtlichen, nationalen und internationalen Vorschriften und Verordnungen installiert werden.

Das Gerät und sein zugehöriger Gashahn müssen geschlossen und von der Gasleitung getrennt werden, wenn die Druckprüfung des Systems einen Druck von mehr als 20 mbar (½ psig) ergibt.

Dieses Gerät muss während einer Druckprüfung des Gasversorgungssystems bei Drücken bis einschließlich 20 mbar (½ psig) durch einen von Hand zu bedienenden Gashahn von der Gasleitung getrennt werden.

(Die Modellnummer und die Seriennummer werden auf der letzten Seite angegeben.)

Das Gasgerät für die Benutzung in CE

Der ordnungsgemäße Betrieb Ihres Grills erfordert eine unverzügliche und regelmäßige Wartung. Siehe Abschnitt **WARTUNG UND REINIGUNG** für weitere Informationen.

▲ WARNUNG:

1. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entflammable Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte.
2. Eine Gasflasche, die nicht angeschlossen ist, darf nicht in der Nähe von diesem oder einem anderen Gerät aufbewahrt werden.

▲ WARNUNG:

Eine unsachgemäße Installation, Einstellung, Veränderung, Service oder Wartung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Für eine korrekte Installation beachten Sie die Installationsanleitung. Für Hilfe oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Servicetechniker, eine Service-Agentur oder das Gasversorgungsunternehmen.

WARNUNG

ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. HALTEN SIE KLEINKINDER UND HAUSTIERE FERN.

Alle Steckdosen in der Nähe des Grills müssen ordnungsgemäß entsprechend den örtlichen, nationalen oder internationalen Vorschriften geerdet sein, je nachdem was zutrifft.

Halten Sie alle elektrischen Anschlusskabel und Brennstoffversorgungsschläuche fern von jeder beheizten Oberfläche.

Kochgitter
US-Patent Nr.
D857,453
D862,984

Zertifiziert nach:
BS EN 498, 484

0359-XX

ERSTE SCHRITTE

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN	3
<i>GASSCHLAUCH-ANFORDERUNGEN</i>	3
INFORMATIONEN ZU INSTALLATION, BETRIEB UND SICHERHEIT	4
<i>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS</i>	4
GAS-SICHERHEITSHINWEISE	5
<i>BEI VERWENDUNG VON PROPANGAS</i>	5
<i>BEI VERWENDUNG VON ERDGAS</i>	5
DAS GERÄT AUF SICHERE UND KORREKTE ART UND WEISE BETREIBEN	5
SICHERE BENUTZUNG UND WARTUNG VON PROPANGASFLASCHEN	6
<i>ANFORDERUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE GASFLASCHE UND DEN VERBINDER</i>	6
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION	7
<i>ÜBERDACHUNG UND ABZUGSHAUBE</i>	7
<i>SEITENWAND / ECKENWAND-ABSTÄNDE (wenn anwendbar)</i>	8
<i>ORDNUNGSGEMÄSSEN VERBRENNUNGSLUFT- UND KÜHLLUFTSTROM SICHER</i>	9
<i>ANFORDERUNGEN AN DIE GASVERSORGUNGSROHRLEITUNG</i>	9
ELEKTRISCHE SICHERHEIT	10
TECHNISCHE DATEN DES MODELLS	11
<i>SCHALTPLAN FREISTEHENDER GRILL</i>	11
AURORA GRILL-ERSATZTEILLISTE	15

INSTALLATION

INSTALLATION	18
<i>STANDORT VORBEREITEN</i>	18
<i>RÄDER UND ROLLEN</i>	18
<i>WERKZEUGHALTER UND PAPIERROLLENHALTER MONTIEREN</i>	18
<i>AN DIE GASVERSORGUNG ANSCHLIESSEN</i>	18
<i>AROMAROST INSTALLIEREN</i>	19
<i>DEN GRILLROST MONTIEREN</i>	19
<i>DIE TROPFSCHALE MONTIEREN</i>	20
<i>DEN WARMHALTEROST MONTIEREN</i>	20
<i>NETZTEIL AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN</i>	21
INSTALLATION DES SEITENBRENNERROSTS (SOFERN VORHANDEN)	22

GEBRAUCH, PFLEGE UND WARTUNG

BEZEICHNUNG DER GRILLSTEUERUNGEN	23
DEN GRILL BENUTZEN	24
ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN	25
<i>AUSSCHALTEN DES GERÄTES</i>	25
OPTIONALER DREHSPIESS	26
BENUTZUNG DES KLAPPROSTS	27
KÜCHENROLLENHALTER	27
WARTUNG UND REINIGUNG	28
<i>IHREN GRILL REINIGEN</i>	28
<i>HALOGENLAMPEN AUSTAUSCHEN</i>	30
<i>BEDIENFELD AUSBAUEN</i>	31
<i>BRENNER AUSBAUEN</i>	32
FEHLERBEHEBUNG	33
GARANTIE	34

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Nur für die Benutzung im Freien.

Schließen Sie nach Gebrauch den Gashahn an der Gasleitung oder der Gasflasche.

Benutzen Sie ein Gerät nicht, wenn es Leckagen aufweist, beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern gehalten werden.

Dieses Gerät muss mindestens 0,5 Meter von brennbaren Baumaterialien entfernt aufgestellt werden.

Die Gasflaschen sollen im Freien, an einem sauberen Ort, entfernt von allen Zündquellen wie offene Flammen, Pilotflammen und elektrisches Feuer und entfernt von anderen Personen gewechselt werden.

Verändern Sie das Gerät nicht, oder verwenden Sie es nicht für Zwecke, für die es nicht gedacht ist.

Jede Geräteveränderung, Missbrauch oder Missachtung der Anweisungen kann gefährlich sein und lässt die Garantie erlöschen. Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Tragen Sie beim Umgang mit heißen Teilen Schutzhandschuhe.

Dieses Gerät muss für den Gebrauch in einer festen Position auf einer horizontalen Oberfläche aufgestellt werden.

Es darf während des Betriebs NICHT bewegt werden.

Öffnen Sie die Grillhaube vor dem Anzünden.

Der Grill darf, nachdem er angezündet wurde, nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Teile vom Grill können sehr heiß werden. Sie sollten immer Topfhandschuhe beim Grillen oder der Änderung von Einstellungen am Grill benutzen. Seien Sie achtsam, wenn sich Kinder, ältere Menschen und Tiere in der Nähe vom Grill aufhalten.

Verwenden Sie für den Grill konzipierte Werkzeuge mit hitzebeständigen Griffen.

Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Haube, da heißer Dampf im Inneren beim Öffnen freigegeben werden kann.

Verwenden Sie keine Sprays in der Nähe des Grills.

Schließen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr am Hauptgashahn oder an der Gasflasche.

Bedecken Sie den Grill nicht, wenn er nicht vollständig abgekühlt ist.

Bewegen Sie den Grill nicht, wenn er nicht vollständig abgekühlt ist.

Führen Sie eine Dichtheitsprüfung jährlich und immer dann durch, wenn die Gasflasche entfernt oder ersetzt wird.

Schließen Sie nach Gebrauch immer alle Gasregelknöpfe auf die Position Aus, einschließlich der Gashähne an der Gasflasche, sofern verwendet.

Jeder Wechsel der Gasflasche muss entfernt von einer Zündquelle durchgeführt werden.

GASSCHLAUCH-ANFORDERUNGEN

Der Gasschlauch, den Sie mit diesem Grill verwenden, muss:

- Für die Benutzung in dem Land, wo der Grill benutzt wird, zugelassen sein.
- Für Propangas geeignet sein.
- Nicht länger als 1,5 m sein.
- Entsprechend den örtlichen oder Landesvorschriften ausgetauscht werden.

Ersetzen Sie Ihren Gasversorgungsschlauch sofort, wenn die Landesvorschriften dies erfordern oder wenn Anzeichen von Schäden oder Rissen erkennbar sind.

Verdrehen Sie niemals Ihren Gasversorgungsschlauch.

Halten Sie den Gasversorgungsschlauch fern von scharfen Kanten oder heißen Oberflächen.

Führen Sie Leckprüfungen stets mit einer Seifenwasserlösung durch. Suchen Sie niemals mit einer Flamme nach Lecks.

Führen Sie eine Dichtheitsprüfung jährlich und immer dann durch, wenn die Gasflasche entfernt oder ersetzt wird. Überprüfen Sie, ob die Schlauchanschlüsse fest angezogen sind, und führen Sie die Dichtheitsprüfung bei jedem Wechsel der Gasflasche durch.

Die Haube muss sich beim Kochen in geöffneter Position befinden.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, unterbrechen Sie die Gasversorgung und decken Sie es bei Nichtgebrauch ab. Der Grill sollte vor der Lagerung gereinigt werden.

Dieser Grill wurde für eine 7,5 kg Gasflasche konzipiert.

INFORMATIONEN ZU INSTALLATION, BETRIEB UND SICHERHEIT

1. Das Freiluftgerät und seine Umgebung MÜSSEN von brennbaren Stoffen wie Benzin, Gartenabfällen, Holz usw. freigehalten werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm (in alle waagrecht Richtungen) zu brennbaren Materialien ein.
2. Blockieren Sie nicht den 2,5 cm breiten Lufteinlass am unteren Rand des Bedienfelds. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **ORDNUNGSGEMÄSSEN VERBRENNUNGSLUFT- UND KÜHLLUFTSTROM SICHER** unter **VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION**.
3. **Dieses Gerät muss so installiert werden, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse stets frei und sauber sind. Beachten Sie den Abschnitt GAS-SICHERHEITSHINWEISE.**
4. **Bei der Verwendung von Propangas: Die Gasflasche, der Regler und der Gummischlauch müssen an einem Ort aufbewahrt werden, an dem die Temperatur 51 °C (125 °F) nicht überschreitet.**
5. Die Abdeckung des hinteren Brenners oder des Seitenbrenners (sofern vorhanden) muss vor der Benutzung der Brenner entfernt werden.
6. Die Flammen müssen auf jeden Brenner gleichmäßig entlang dem gesamten Brenner mit ruhiger Flamme (meistens blau) brennen. Wenn die Brennerflammen nicht normal sind, überprüfen Sie die Düse und die Brenner-/Venturirohre auf Insekten und Insektenester und reinigen Sie diese bei Bedarf. Ein verstopfter Schlauch kann zu einem Brand unter dem Grill führen. Ein korrektes Flammenmuster gewährleistet einen sicheren Betrieb und optimale Leistung.
7. Der Gashahn in der Gasleitung oder der Gasflaschenhahn muss stets geschlossen sein, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
8. Die Tropfenauffanglöcher müssen sauber und frei sein. Übermäßige Fettablagerungen können zu einem Fettbrand führen.
9. Immer, wenn Sie ein Kabel neu anschließen, tragen Sie etwas dielektrisches Fett auf den Stecker auf und stellen Sie danach die Verbindung her. Dadurch wird die Leitfähigkeit sichergestellt und Feuchtigkeit, die die Kontakte angreift, vermieden.
10. Tragen Sie Handschuhe und seien Sie bei der Installation und Handhabung dieses Produkts und seines Zubehörs äußerst vorsichtig, da bestimmte Komponenten scharfe Kanten aufweisen, die zu Verletzungen führen können.

IM FALLE EINES FETTBRANDES: WENN ES GEFAHRLOS MÖGLICH IST, DREHEN SIE ALLE REGELKNÖPFE AUF DIE POSITION OFF (AUS). SCHLIESSEN SIE DEN GASHAHN AN DER GASFLASCHE ODER AM GASVERSORGUNGSNETZ. HALTEN SIE ALLE PERSONEN IN EINEM SICHEREN ABSTAND VOM GRILL UND WARTEN SIE, BIS DAS FEUER AUSGEBRANNT IST. SCHLIESSEN SIE NICHT DIE HAUBE. LÖSCHEN SIE DEN BRAND NIEMALS MIT WASSER, WENN EIN FEUERLÖSCHER VERWENDET WIRD, SOLLTE ES EIN PULVERLÖSCHER SEIN. VOR DER WEITEREN BENUTZUNG SOLLTE EIN SERVICETECHNIKER EINE GRÜNDLICHE ÜBERPRÜFUNG DURCHFÜHREN. DER SERVICETECHNIKER ÜBERPRÜFT DAS SYSTEM AUF GASLECKS UND DIE ELEKTROKABEL AUF SCHÄDEN. ALLE GASLECKS UND BESCHÄDIGTEN ELEKTROKABEL MÜSSEN VOR DER WEITEREN BENUTZUNG REPARIERT WERDEN.

WARNUNG: Bedecken Sie NIEMALS mehr als 75 % der Koch- oder Grillfläche mit Backblechen oder Pfannen. Wenn sich die Verbrennungshitze unter der Kochfläche staut, kann Überhitzung auftreten und die Brenner nicht richtig funktionieren.

Das Etikett mit der Seriennummer des Grills befindet sich am Grillgehäuse hinter dem Bedienfeld (auf einem Aluminiumaufkleber) und auf der Unterseite des Tropfschalengriffs (auf einem hitzebeständigen Etikett). Es wird empfohlen, die Tropfschale zunächst herauszunehmen und zu reinigen/ihren Inhalt zu entleeren, und danach umzudrehen, um die Seriennummer abzulesen. Das Gerätetypenschild befindet sich auf der Innenseite vom Bedienfeld.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Für den Anschluss an das Stromnetz ist in seiner Nähe eine **230-VAC-Schuko-Steckdose (Mindestens 6 AMP)**, abgesichert mit einem **FI-SCHUTZSCHALTER (nicht enthalten)**, erforderlich. Die mit einem FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose muss eine WETTERFESTE, FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN ABGEDECKTE STECKDOSE sein.

- Die Vorschriften für Elektroinstallationen sind zu beachten.
- Überprüfen Sie die Polarität der Steckdose.
- Im Fall, dass Sie ein Verlängerungskabel benutzen, stellen Sie sicher, dass es sich um ein dreidriges Kabel mit Erdungsleiter handelt, welches für die Benutzung im Freien mit einem W-A-Kennzeichen zugelassen ist. **BENUTZEN Sie keine 2-poligen Adapter.**
- **MANIPULIEREN SIE NICHT DAS VERLÄNGERUNGS- ODER NETZKABEL.**

Wichtig: INNENOFENLEUCHTUNG NUR MIT 12 V/10 WATT-HALOGENLAMPE(N) AUSWECHSELN.

WENN DIESES GASGERÄT BETRIEBEN WIRD, MÜSSEN ALLE HINWEISE UND WARNUNGEN BEACHTET WERDEN. ANDERNFALLS KANN ES ZU EINEM BRAND ODER EINER EXPLOSION KOMMEN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER GAR DEN TOD ZUR FOLGE HABEN KANN.

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS ENTSPRECHEND DEN NACHSTEHENDEN INFORMATIONEN INSTALLIERT UND BETRIEBEN WERDEN.

ANDERNFALLS KANN ES ZU EINEM BRAND ODER EINER EXPLOSION KOMMEN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER GAR DEN TOD ZUR FOLGE HABEN KANN.

Ein undichter Gasanschluss oder unbeabsichtigt offen gelassener Gashahn wird eine Gefahr darstellen.

BEI VERWENDUNG VON PROPANGAS

- **Propangas** (auch **LPG** genannt) ist schwerer als Luft und sammelt sich in einem unzureichend belüfteten Gehäuse oder einer Grube im Boden an.
- Wenn sich eine mit **Propangas** gefüllte Grube entzündet, wird es zu einer Explosion kommen. Eine ausreichende Entlüftung in Bodenhöhe des Gehäuses wird diese Gefahr beseitigen.
- Bewahren Sie **KEINE** Ersatzpropangasflasche unter oder in der Nähe dieses Geräts auf.

BEI VERWENDUNG VON ERDGAS

- **Erdgas ist leichter als Luft** und wird sich oben in schlecht belüfteten Gehäusen ansammeln.
- Wenn sich eine **Erdgasansammlung** entzündet, wird es zu einer Explosion kommen. Eine ausreichende Entlüftung oben am Gehäuse wird diese Gefahr beseitigen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

DIESES GERÄT MUSS SO INSTALLIERT WERDEN, DASS DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN IM GEHÄUSE STETS FREI UND SAUBER SIND.

Die Gasflasche, der Regler und der Gummischlauch müssen an einem Ort aufbewahrt werden, an dem die Temperatur 51 °C (125 °F) nicht überschreitet.

WENN IM INNEREN DES GEHÄUSES EINE PROPANGASFLASCHE INSTALLIERT WIRD, MÜSSEN DIE RICHTLINIEN IM ABSCHNITT SICHERE BENUTZUNG UND WARTUNG VON PROPANGASFLASCHEN BEFOLGT WERDEN.

— DAS GERÄT AUF SICHERE UND KORREKTE ART UND WEISE BETREIBEN —

Stellen Sie, jedes Mal, wenn Sie das Gerät benutzen, sicher, dass:

1. Der Bereich um das Gehäuse sauber und frei von brennbaren Materialien, Benzin und brennbaren Dämpfen/Flüssigkeiten ist.
2. Die Luftströmung durch die Lüftungsöffnungen im Gehäuse nicht blockiert wird.
3. Der Schlauch überprüft wurde (sofern vorhanden). Siehe Abschnitt SICHERE BENUTZUNG UND WARTUNG VON PROPANGASFLASCHEN.

Lagern Sie **KEINE** brennbaren Materialien, Petroleum und keine anderen brennbaren Dämpfe/Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes. Halten Sie ausreichend Platz für Wartung und Betrieb bereit.

— SICHERE BENUTZUNG UND WARTUNG VON PROPANGASFLASCHEN —

WICHTIG FÜR IHRE SICHERHEIT

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE WARNHINWEISE, DIE IHNEN MIT DER PROPANGASFLASCHE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

Beim Betrieb dieses Geräts mit einer Propangasflasche **MÜSSEN** diese Anweisungen und Warnungen unbedingt beachtet werden.

IHRE NICHTBEACHTUNG KANN ZU EINEM GEFÄHRLICHEN FEUER ODER EXPLOSION FÜHREN.

ANFORDERUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE GASFLASCHE UND DEN VERBINDER

- a. Propangasflaschen und Gashähne müssen in einem guten Zustand gehalten werden und müssen unverzüglich ausgetauscht werden, wenn sichtbare Schäden an der Flasche oder am Gashahn vorhanden sind.
- b. Die Gasflasche muss mit einer Schutzkappe zum Schutz des Flaschenventils versehen sein, und das Flaschenanschlusssystem muss mit einem Dampfabzug ausgerüstet sein.
- c. Wenn die Propangasflasche mit einem Staubstopfen geliefert wird, stecken Sie diesen immer, wenn Sie die Flasche nicht benutzen, auf den Flaschenventilausgang.

Die Benutzung einer Zange oder eines Schraubenschlüssels sollte dabei nicht erforderlich sein. Verwenden Sie nur Flaschen, die mit Propan gekennzeichnet sind.

Wichtig: Überprüfen Sie vor der Benutzung des Geräts und jedes Mal, wenn die Flasche entfernt und wieder angeschlossen wird, alle Verbindungen auf Dichtheit. Schließen Sie die Gashähne und öffnen Sie den Haupthahn an der Gasflasche. Überprüfen Sie danach die Verbindungen mit Seifenwasser. Reparieren Sie alle Lecks, bevor Sie den Grill anzünden.

ACHTUNG: Schließen Sie nach jedem Gebrauch und vor dem Transport des Grills und der Gasflasche oder dem Abnehmen der Kupplung stets das Hauptventil der Propangasflasche. Dieses Ventil muss geschlossen bleiben und die Flasche vom Grill getrennt werden, wenn der Grill nicht benutzt wird.

Überprüfen Sie vorsichtig die Schlauchleitung jedes Mal, bevor Sie den Gashahn öffnen. Ein eingerissener oder ausgefranster Schlauch muss unverzüglich ersetzt werden.

Wenn das Gerät in Innenräumen gelagert wird, muss die Gasflasche getrennt und entfernt werden. **Gasflaschen müssen im Freien, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.** Sie dürfen nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum gelagert werden.

ZU IHRER SICHERHEIT

- a. Bewahren Sie KEINE Ersatzpropangasflasche unter oder in der Nähe dieses Gerätes auf.
- b. Füllen Sie die Flasche NIEMALS über 80 Prozent auf. In Europa ist es verboten, die Gasflaschen nachzufüllen.
- c. WENN DIE INFORMATIONEN IN „a“ UND „b“ NICHT GENAU BEFOLGT WERDEN, KANN DIES ZU FEUER, TOD ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Die Installation muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Dieses Gerät darf nur im Freien benutzt werden. Benutzen Sie dieses Gerät NICHT in einem Gebäude, einer Garage oder einem geschlossenen Raum. Benutzen Sie diesen Grill NICHT in einem Wohnmobil oder auf einem Boot.

ÜBERDACHUNG UND ABZUGSHAUBE

Zwischen der Arbeitsplatte und der Überdachung ist ein Zwischenraum von 1,5 m erforderlich.

Im Falle, dass das Gerät unter einer brennbaren Überdachung installiert wird, **muss** über der Kochfläche eine Abzugshaube montiert werden. Die Abzugshaube schützt die brennbare Überdachung. Siehe Informationen zur Abzugshaube unten und Abb. 12-1.

Wichtig: Benutzen Sie dieses Gerät **NICHT** unter einer **ungeschützten** brennbaren Überdachung.

Im Falle, dass der Grill unter einer nicht brennbaren Überdachung aufgestellt wird, wird eine Abzugshaube dringend empfohlen. Siehe Informationen zur Abzugshaube unten und Abb. 12-1.

Abzugshaube

Wenn eine Abzugshaube verwendet wird, muss der Bereich über der Kochfläche des Grills mit einer Abzugshaube abgedeckt werden, die größer als die Kochfläche des Grills ist und als geeignetes Freiluftgerät mindestens 34 m³/min (Kubikmeter pro Minute) absaugt.

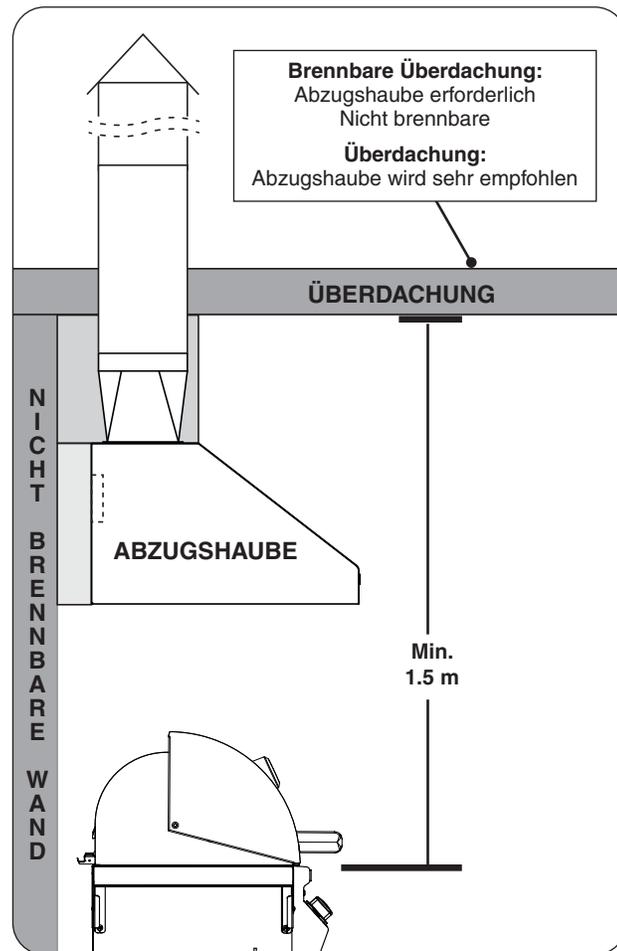


Abb. 7-1 Anforderungen an die Überdachung

HINTERE WANDFREIGABEN

Für den Mindestabstand zwischen dem Gerät und den Rückwänden muss Ihr Setup innerhalb eines (oder mehrerer) der folgenden Werte liegen:

A. Abstand zwischen Gerät und streng nicht brennbarer Rückwand

(z. B. Ziegelmauerwerk, siehe Abb. 8-1)

- Das Gerät muss einen Mindestabstand von 10,2 cm zu nicht brennbaren Rückwänden haben.
(Zur Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung und Vermeidung einer gefährlichen Überhitzung.)

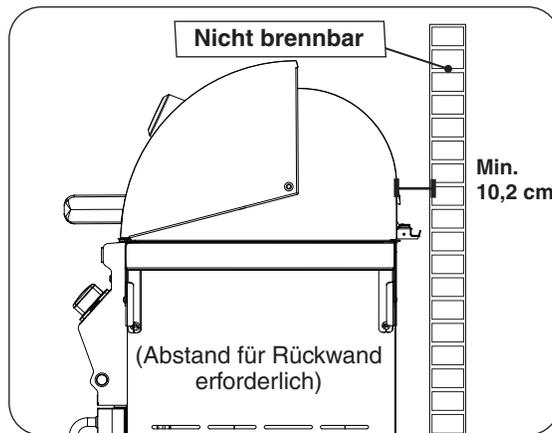


Abb. 8-1 Freiraum 'A' Diagramm

B. Abstand zwischen Gerät und einer geschützten brennbaren Rückwand

(z.B. eine nicht brennbare Wand als Barriere vor einer brennbaren Wand. Dies kann durch Ziegel oder einen Metallbolzen mit nicht brennbarer Unterlage, siehe Abb. 8-2, erreicht werden.)

- Das Gerät muss einen Mindestabstand von 35,6 cm zur geschützten brennbaren Rückwand haben.
(Das nicht brennbare Material von 10,2 cm plus ein zusätzlicher Abstand von 25,4 cm zwischen dem Gerät und der geschützten Rückwand.)

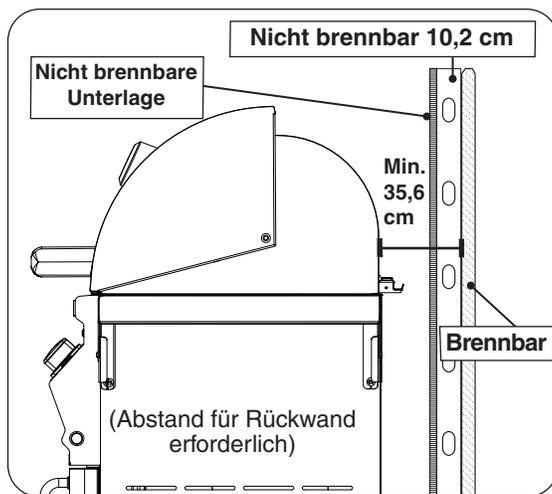


Abb. 8-2 Freiraum 'B' Diagramm

C. Abstand zwischen Gerät und brennbarer Rückwand

- Das Gerät muss einen Mindestabstand von 50 cm zu brennbaren Rückwänden haben (siehe Abb. 8-3).

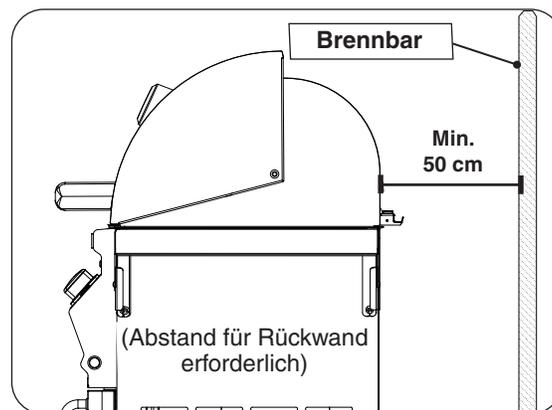


Abb. 8-3 Freiraum 'C' Diagramm

SEITENWAND / ECKENWAND-ABSTÄNDE (wenn anwendbar)

Das Gerät muss einen Mindestabstand von 61 cm zu Seitenwänden haben (um Variablen im Luftstrom zu berücksichtigen, die die Leistung beeinträchtigen können). Siehe Abb. 8-4.

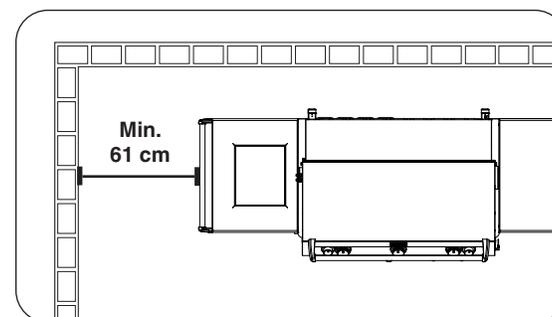


Abb. 8-4 Seiten- / Eckwandabstand

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION (Forts.)

Das Bedienfeld **MUSS** für Wartungsarbeiten abnehmbar sein. (Siehe WARTUNG UND REINIGUNG, Abschnitt Bedienfeld ausbauen).

ORDNUNGSGEMÄSSEN VERBRENNUNGSLUFT- UND KÜHLLUFTSTROM SICHER

Damit das Gerät wie vorgesehen funktioniert, MUSS eine ausreichende Belüftung (von vorne nach hinten, Abb. 9-1) gewährleistet sein. Wenn der Luftstrom blockiert wird, führt dies zu einer Überhitzung und schlechten Verbrennung. Blockieren Sie nicht den 2,5 cm breiten Lufteinlass am unteren Rand des Bedienfelds.

ACHTUNG: Wenn der Wind in oder über die hintere Ofendeckelöffnung (Abb. 9-3) bläst, kann eine schlechte Leistung und/oder gefährliche Überhitzung auftreten. Richten Sie den Grill so aus, dass der vorherrschende Wind in Richtung der Vorderseite des Grills weht (Abb. 9-2). **Ein Windabweiser ist erhältlich, um den richtigen Luftstrom bei Wind zu gewährleisten.** Siehe Tabelle 1 für Modellnummern. Beachten Sie für die Montage die mit dem Windabweiser gelieferten Informationen.

ANFORDERUNGEN AN DIE GASVERSORGUNGSROHRLEITUNG

Für ein Erdgas- oder festinstalliertes Haushaltspropangasystem ist ein 1,3 cm oder 1,9 cm schwarzes Stahlrohr oder ein gemäß den örtlichen Vorschriften zugelassenes Rohr für die Gasleistung zur Versorgung des Gerätes erforderlich. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Gasversorgungsunternehmen. Schließen Sie diese Leitung an den CE-zugelassenen Schnelltrennschlauch (beiliegend) an. Tragen Sie nur Verbindungsverbindungen, die gegen alle Gase beständig sind, auf alle NPT-Rohrverbindungsstücke mit Ausnahme der **Bördelverbindungsstücke auf**. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest angezogen sind.

Hinweis: Wenn das 1,3 cm Rohr mit Erdgas verwendet wird, sollte seine Länge 6,1 m nicht überschreiten.

Wichtig: Ein Absperrventil (nicht enthalten) in der Gasleitung ist erforderlich. Es sorgt für Sicherheit, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, und erleichtert seine Wartung und Reparatur. Das Absperrventil darf nicht weiter als 1,8 m vom Gerät installiert werden. Benutzen Sie nur Verbindungen, die resistent gegen alle Gase sind und mit entsprechenden Armaturen, außer Bördelverschraubungen, ausgestattet sind.

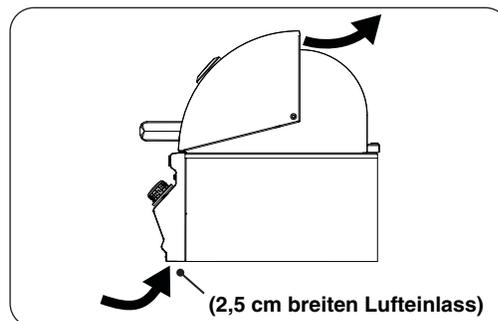


Abb. 9-1 Diagramm Luftstrom



STELLEN SIE DEN GRILL SO AUF, DASS DER VORHERRSCHENDE WIND AUF DIE VORDERSEITE DES GRILLS BLÄST

Abb. 9-2 Richtung des Luftstroms - RICHTIG



SIE MÜSSEN DIE HINTERE OFENENTLÜFTUNG VOR DEM VORHERRSCHENDEN WIND SCHÜTZEN

Abb. 9-3 Richtung des Luftstroms - FALSCH

ELEKTRISCHE SICHERHEIT


- Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie Kabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie, wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor dem Reinigen, den Stecker des Kabels aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen.
- Benutzen Sie kein Freiluft-Gaskochgerät mit beschädigtem Netzkabel, Stecker oder wenn das Gerät defekt oder in anderer Weise beschädigt ist. Kontaktieren Sie den Hersteller für eine Reparatur.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand eines Tisches hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Benutzen Sie das Freiluft-Gaskochgerät nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Beim Anschließen stecken Sie zuerst den Stecker in das Freiluft-Gaskochgerät und danach den Gerätestecker in die Netzsteckdose.
- **Schließen Sie dieses Outdoor-Gaskochgerät nur an eine korrekt verdrahtete, geerdete und überprüfte 230-VAC-Schuko-Steckdose (Mindestens 6 AMP), abgesichert mit einem FI-Schutzschalter, an.**
- Die mit einem FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose muss eine WETTERFESTE, FÜR DEN GEBRAUCH ABGEDECKTE STECKDOSE sein.
- Entfernen Sie niemals den Erdungskontakt oder benutzen Sie keine Adapter mit 2 Stiften.
- Benutzen Sie nur Verlängerungskabel mit 3 Stiften, das der Nennleistung des Geräts entspricht und für den Außenbereich zugelassen ist.
- **Bei der Installation des Gerätes müssen die geltenden Vorschriften beachtet werden.**

TECHNISCHE DATEN DES MODELLS

	A430s	A540s	A660s
Windabweiser-Modell-Nr. (nicht enthalten)	23728-19	23732-20	23732-20
Brenner-Wartungskit-Modell-Nr. (nicht enthalten)	MK-1		
Vollständiges Grill-Wartungskit-Modell-Nr. (nicht enthalten)	MCK-1		
Anforderungen an die Stromversorgung	100~240 VAC / 1.90A max. / 50/60 Hz / Schuko-Steckdose mit FI-Schutzschalter		
Elektrische Ausgabe	13 VDC / 150 Watt		
Innenbeleuchtung des Ofens	12 V/10 Watt Halogenlampe		

Tabelle 1 - Produktspezifikationen

SCHALTPLAN FREISTEHENDER GRILL *

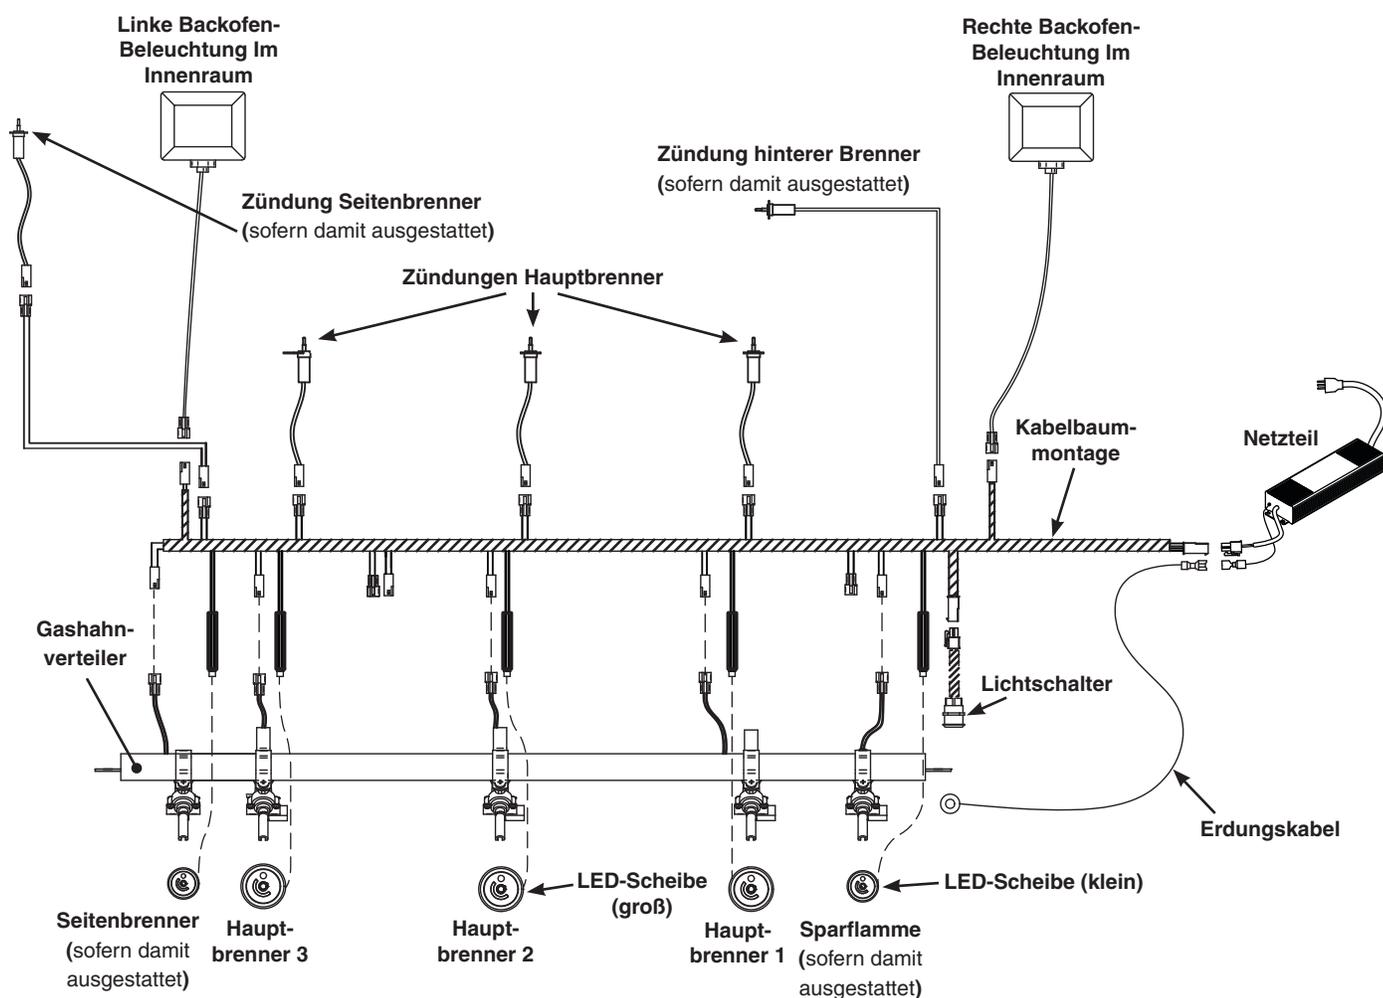

* Modell A660s abgebildet. Die Schaltpläne sind modellabhängig.

Hinweis: Der entsprechende Schaltplan für Ihr Gerät befindet sich auf der Innenseite vom Bedienfeld.

TECHNISCHE DATEN DES MODELLS (Forts.)

Modell	Höhe			Breite			Tiefe		
	Boden nach oben (Mit Backofen)		Boden bis zur Rost- borkante (C)	Von links nach rechts			Von vorne nach hinten		
	Geöffnet (A)	Geschlos- sen (B)		Wagenun- tersatz (D)	(Mit Brennplatten)		Wagenun- tersatz (H)	Maximal Außen (I)	
Oben (E)			Unten* (F)		1 Oben / 1 Un- ten (G)				
A430s	145,4 cm	127 cm	94 cm	66.1 cm	141,6 cm	89,6 cm	115,6 cm	55,3 cm	66,1 cm
A540s	145,4 cm	127 cm	94 cm	82,6 cm	158 cm	105,4 cm	132,1 cm	55,3 cm	66,1 cm
A660s	154,6 cm	132,1 cm	94 cm	80 cm	155,6 cm	102,9 cm	129,5 cm	66,1 cm	77,5 cm

* Gilt nur für Modelle ohne Seitenbrenner

Tabelle 2 - Grillabmessungen

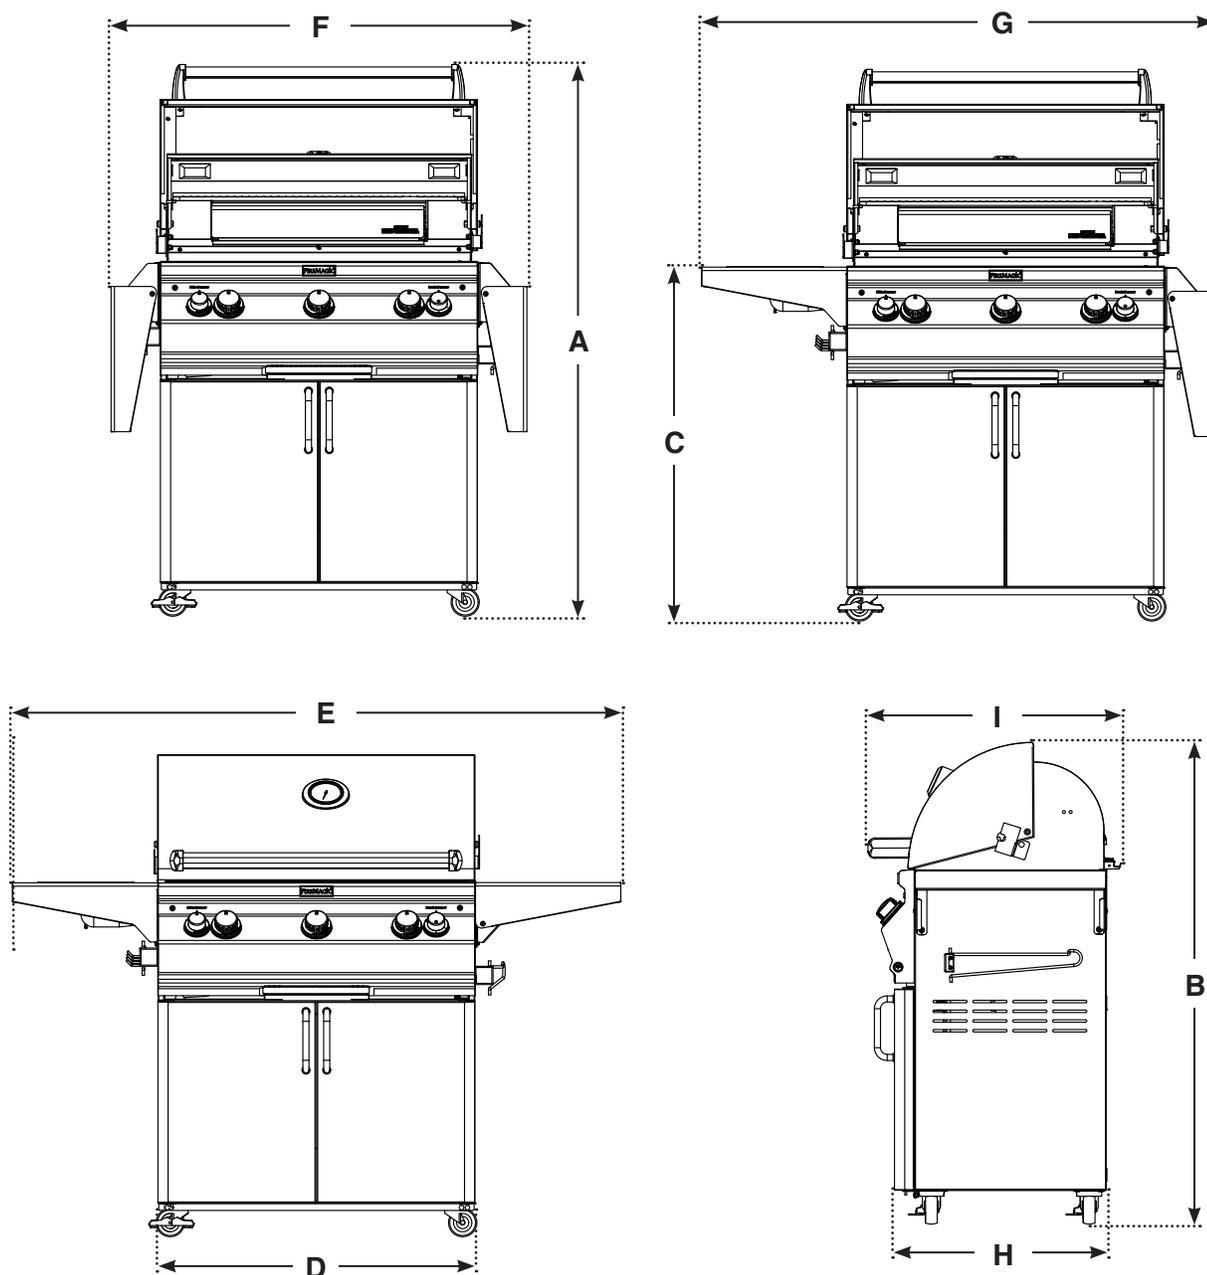


Abb. 12-1

TECHNISCHE DATEN DES MODELLS (Forts.)

ROBERT H. PETERSON CO.

14724 East Proctor Avenue

City of Industry, CA 91746

+1 (626) 369-5085

Propangaskategorie und Versorgungsdruck (mbar)	Länder
I_{3+(28-30/37)} G30 Butan bei 28 - 30 mbar und G31 Propan bei 37 mbar	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I_{3B/P(30)} G30 Butan und G31 Propan bei 30 mbar	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I_{3B/P(37)} G30 Butan und G31 Propan bei 37 mbar	PL
I_{3B/P(50)} G30 Butan und G31 Propan bei 50 mbar	AT, CH, DE, SK
I_{3P(30)} G31 Propan bei 30 mbar	FI, NL, RO
I_{3P(37)} G31 Propan bei 37 mbar	BE, CH, CZ, IT, ES, FR, GR, GB, HR, LT, NL, PT, SK, IE, SI
I_{3P(50)} G31 Propan bei 50 mbar	AT, CH, DE, NL, LU, SK

Erdgaskategorie und Versorgungsdruck (mbar)	Länder
I_{2H} G20 bei 20 mbar	AT, BG, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, NO, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
I_{2E} G20 bei 20/25 mbar	DE, LU, PL
I_{2E+} G20/G25 bei 20/25 mbar	BE, FR
I_{2L} G25 bei 25 mbar	NL

TECHNISCHE DATEN DES MODELLS (Forts.)


Dieses Gerät muss mit dem entsprechenden Gas und dem richtigen Gasdruck betrieben werden. Eine Nichtbeachtung kann zu gefährlichen Situationen führen.

A430s	Propangaskategorie			Erdgaskategorie			
Eingangsdruck	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3+(28-30/37)}	(G20) I _{2H} (20)	(G20) I _{2E} (20)	(G20/25) I _{2E+} (20/25)	(G25) I _{2L} (25)
Gesamtwärmeeintrag Hauptbrenner x 2	14,7 kW - 995 g/h			14,7 kW - 1375 l/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,37 / # 54			2,37 / # 42			
Wärmeeintrag hinterer Brenner	3,7 kW - 249 g/h			3,7 kW - 344 l/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,04 / # 59			1,61 / # 52			
Seitenbrenner Wärmeeintrag	4,4 kW - 299 g/h			4,4 kW - 412 g/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,07 / # 58			1,78 / # 50			

A540s	Propangaskategorie			Erdgaskategorie			
Eingangsdruck	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3+(28-30/37)}	(G20) I _{2H} (20)	(G20) I _{2E} (20)	(G20/25) I _{2E+} (20/25)	(G25) I _{2L} (25)
Gesamtwärmeeintrag Hauptbrenner x 3	17,6 kW - 1195 g/h			17,6 kW - 1650 l/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,32 / # 55			2,18 / # 44			
Wärmeeintrag hinterer Brenner	5,27 kW - 360 g/h			5,27 kW - 497 l/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,09 / # 57			1,85 / # 49			
Seitenbrenner Wärmeeintrag	4,4 kW - 299 g/h			4,4 kW - 412 g/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,07 / # 58			1,78 / # 50			

A660s	Propangaskategorie			Erdgaskategorie			
Eingangsdruck	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3+(28-30/37)}	(G20) I _{2H} (20)	(G20) I _{2E} (20)	(G20/25) I _{2E+} (20/25)	(G25) I _{2L} (25)
Gesamtwärmeeintrag Hauptbrenner x 3	22 kW - 1493 g/h			22 kW - 2062 l/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,37 / # 54			2,37 / # 42			
Wärmeeintrag hinterer Brenner	5,27 kW - 360 g/h			5,27 kW - 497 l/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,09 / # 57			1,85 / # 49			
Seitenbrenner Wärmeeintrag	4,4 kW - 299 g/h			4,4 kW - 412 g/h			
Injektor (nächstgelegene Zulassungsgröße mm/Teilung)	1,07 / # 58			1,78 / # 50			

AURORA GRILL-ERSATZTEILLISTE

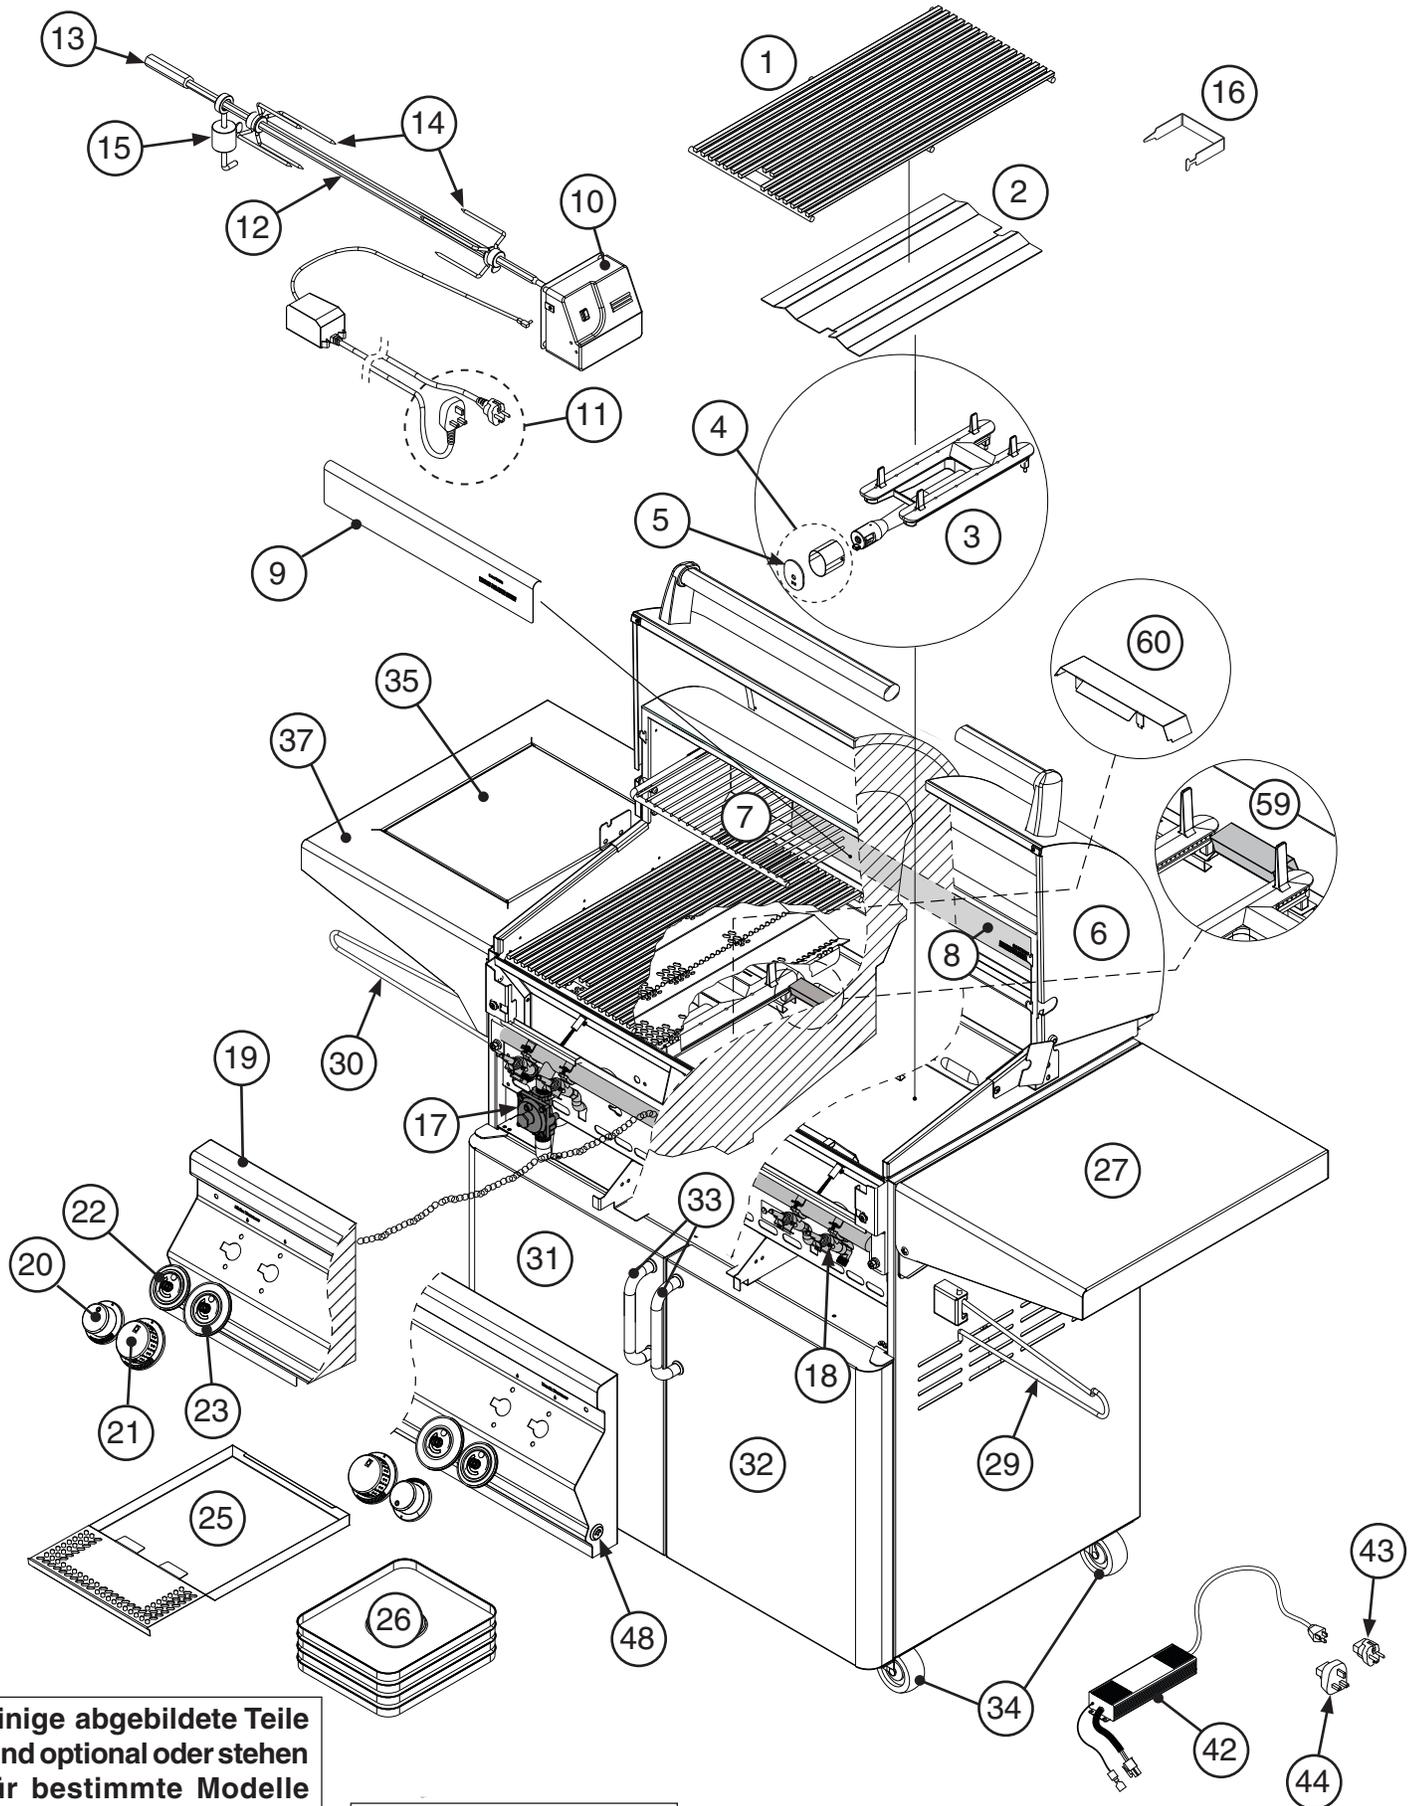

Einige abgebildete Teile sind optional oder stehen für bestimmte Modelle nicht zur Verfügung. Ihr Modell kann variieren, beachten Sie die Tabelle Teilliste.

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fire Magic®-Händler vor Ort.

AURORA GRILL-ERSATZTEILLISTE (Forts.)

Artikel	Beschreibung	A430s		A540s		A660s	
		Art.-Nr.	Anz.	Art.-Nr.	Anz.	Art.-Nr.	Anz.
1.	Edelstahl-Grillrost (2er oder 3er-Satz)	3542-DS-2	1	23543-DS-3	1	3544-DS-3	1
2.	Aromarost (3er oder 4er-Satz)	3063-S-2	1	3064-S-3	1	3070-S-3	1
3.	Hauptbrenner	3042-50-EC	2	3042-50-EC	3	3041-50-EC	3
4.	Flammensperre-Kit	24177-05	2	24177-05	3	24177-05	3
5.	Silikondichtung	24177-06	2	24177-06	3	24177-06	3
6.	Backofendeckel mit Thermometer	23729-60	1	23733-60	1	23738-60	1
oder	Backofendeckel mit Fenster	Keine Angabe		Keine Angabe		24170-56	1
7.	Warmhalterost	3672S-B	1	3673S-B	1	3673S-B	1
8.	Hintere Brennerbaugruppe *	24130-11H-EC	1	24170-11H-EC	1	24170-11H-EC	1
9.	Abdeckung hinterer Brenner *	24148-010	1	24739-010	1	24739-010	1
10.	Drehspießmotor*	3600-41	1	3600-41	1	3600-41	1
11.	Europäische Drehspießstromversorgung (2-poliger Anschluss)*	3600-42	1	3600-42	1	3600-42	1
oder	UK-Drehspießstromversorgung (3-poliger Anschluss)*	3600-44	1	3600-44	1	3600-44	1
12.	Drehspieß*	3603-30	1	3606-30	1	3606-30	1
13.	Bratspießgriff*	3600-13	1	3600-13	1	3600-13	1
14.	Fleischhalter (2 Stück)*	3613	1	3613	1	3613	1
15.	Gegengewicht*	3620E	1	3620E	1	3620E	1
16.	Grillrostheber	3519	1	3519	1	3519	1
17.	Regler	PR-4-EC	1	PR-4-EC	1	PR-4-EC	1
18.	Ventilblock mit hinterem Brenner und seitlichem Brenner	24330-22	1	24370-22	1	24370-22	1
oder	Ventilblock ohne hinterem Brenner, mit seitlichem Brenner	24330-24	1	24370-24	1	24370-24	1
oder	Ventilblock ohne seitlichem Brenner, mit hinterem Brenner	24330-26	1	24370-26	1	24370-26	1
oder	Ventilblock ohne seitlichem Brenner, ohne hinterem Brenner	24330-28	1	24370-28	1	24370-28	1
19.	Bedienfeld mit hinterem Brenner	24330-55-EC	1	24370-53-EC	1	24370-53-EC	1
oder	Bedienfeld ohne hinterem Brenner	24330-56-EC	1	24370-54-EC	1	24370-54-EC	1
oder	Bedienfeld ohne seitlichem Brenner, mit hinterem Brenner	24330-57-EC	1	24170-57-EC	1	24170-57-EC	1
oder	Bedienfeld ohne seitlichem Brenner, ohne hinterem Brenner	24330-58-EC	1	24170-58-EC	1	24170-58-EC	1
20.	Kleiner Regelknopf*	24182-42	1	24182-42	1	24182-42	1
21.	Großer Regelknopf	24182-41	2	24182-41	3	24182-41	3
22.	LED-Scheibe (klein)*	24182-64	1	24182-64	1	24182-64	1
23.	LED-Scheibe (groß)	24182-63	2	24182-63	3	24182-63	3

* Sofern damit ausgestattet

‡ Nicht abgebildet

▲ Nicht enthalten

AURORA GRILL-ERSATZTEILLISTE (Forts.)

Artikel	Beschreibung	A430s		A540s		A660s	
		Art.-Nr.	Anz.	Art.-Nr.	Anz.	Art.-Nr.	Anz.
24.	Ofendeckel-Thermometer mit Lünette ‡	23307	1	23307	1	23307	1
oder	Grilldeckel-Thermometer (Modelle mit Fenster) ‡	Keine Angabe		Keine Angabe		3573	1
25.	Tropfschale	3084	1	3084	1	3084	1
26.	Tropfschaleneinlage (4er-Set)	3557	1	3557	1	3557	1
27.	Klapprost	24316-15R/L	1	24316-15R/L	1	24326-15R/L	1
28.	Seitenbrennerrost (nur) *‡	24316-16	1	24316-16	1	24326-16	1
29.	Küchenrollenhalter	25387-11	1	25387-11	1	25387-11	1
30.	Werkzeughalter	25387-12	1	25387-12	1	25387-12	1
31.	Tür (links)	24330-19L	1	24370-19L	1	24370-19L	1
32.	Tür (rechts)	24330-19R	1	24370-19R	1	24370-19R	1
33.	Türgriff	3900-40	2	3900-40	2	3900-40	2
34.	Rollenkit (4er-Set)	3400-7	1	3400-7	1	3400-7	1
35.	Seitenbrennerdeckel *	24336-31	1	24336-31	1	24336-31	1
36.	Seitenbrennerrost ‡	3552	1	3552	1	3552	1
37.	Seitenbrenner mit Rost *	24336-35-EC	1	24336-35-EC	1	24336-34-EC	1
38.	Kabelbaum ‡	24177-29-EC	1	24177-29-EC	1	24177-29-EC	1
39.	Elektrode hinterer Brenner *‡	4199-52	1	4199-52	1	4199-52	1
40.	Elektrode ‡	3199-72	2	3199-72	3	3199-72	3
41.	Thermometer-Kabelbaum *‡	24177-25-EC	1	24177-25-EC	1	24177-25-EC	1
42.	Netzteil mit Kabel und Adaptern	24182-18-EC	1	24182-18-EC	1	24182-18-EC	1
43.	Europa-Netzteil (2-poliger Anschluss)	25387-14-EC	1	25387-14-EC	1	25387-14-EC	1
44.	UK-Netzteil (3-poliger Anschluss)	25387-14-UK	1	25387-14-UK	1	25387-14-UK	1
45.	12 V/10 Watt Halogenlampe ‡	24187-15	2	24187-15	2	24187-15	2
46.	Beleuchtungslinse ‡	24187-26	2	24187-26	2	24187-26	2
47.	Lampenbaugruppe ‡	24187-28	2	24187-28	2	24187-28	2
48.	Lichtschalter	24182-48	1	24182-48	1	24182-48	1
49.	Propangasflaschenfach *‡ (Nur Propangasmodelle)	24336-36-EC	1	24336-36-EC	1	24336-36-EC	1
50.	Magic View-Fenster (nur) *‡	Keine Angabe		Keine Angabe		24187-45	1
51.	Flex-Anschluss hinterer Brenner *‡	3030-01	1	3030-01	1	3030-08	1
52.	Beleuchtungsröhre (links) ‡	24187-29	1	24187-29	1	24187-65L	1
53.	Beleuchtungsröhre (mitte) ‡	Keine Angabe		Keine Angabe		24187-65C	1
54.	Beleuchtungsröhre (rechts) ‡	24187-35	1	24187-35	2	24187-65R	1
55.	Regler (UK) ‡ ▲	5110-21	1	5110-21	1	5110-21	1
oder	Regler (Deutschland) ‡ ▲	5110-22	1	5110-22	1	5110-22	1
oder	Regler (CH) ‡ ▲	24177-31	1	24177-31	1	24177-31	1
56.	Schlauchtüllenadapter ‡	24177-32	1	24177-32	1	24177-32	1
57.	1/2" NPT to 1/4" LH adapter ‡	24177-29	1	24177-29	1	24177-29	1
58.	Spannungswandler *‡	24177-33	1	24177-33	1	24177-33	1
59.	Brenner-Leuchtstoffröhre	3199-73	1	3199-73	2	3199-73	2
60.	Luftleitblech	24194-40	1	24194-40	1	24194-41	1

* Sofern damit ausgestattet ‡ Nicht abgebildet ▲ Nicht enthalten

STANDORT VORBEREITEN

Bereiten Sie eine flache, ebene Oberfläche, die geeignet ist, das Gewicht des freistehenden Grills sicher zu tragen, und den Anschluss an eine Gasleitung bequem ermöglicht.

RÄDER UND ROLLEN

Um eine Rolle zu verriegeln, drücken Sie auf die Seite des Hebels mit dem eingepprägten Wort "ON" (EIN) bis zum Anschlag, wodurch sich die Rolle nicht mehr bewegen lässt. Um die Rolle zu entriegeln, drücken Sie auf der Seite mit der Prägung "OFF" (AUS).

WERKZEUGHALTER UND PAPIERROLLENHALTER MONTIEREN

Die rechteckige Halterung für den Werkzeughalter und den Papierhandtuchhalter werden vorbefestigt an den Seiten des Wagens geliefert.

Packen Sie den Halterbereich aus, drücken Sie die offenen Enden etwas zusammen und befestigen Sie die Halter in die Halterung (siehe Abb. 18-2). Als nächstes wird der Aufhänger freigegeben, damit die Enden durch die Löcher in der Oberseite und der Unterseite der Halterung herausragen (Abb. 18-3, 18-4).

Wenn nicht in Gebrauch, können die Halter an die Wand des Grills geklappt werden (Abb. 18-3, 18-4).

AN DIE GASVERSORGUNG ANSCHLIESSEN

Für den Anschluss eines Propangasgerätes an eine tragbare Propangasflasche lesen Sie sich die Sicherheitshinweise durch und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt SICHERE VERWENDUNG UND WARTUNG VON PROPANGASFLASCHEN.

Hier wird der britische Gasanschluss beschrieben.

WARNUNG

Ein Gummi- oder Kunststoff-Anschluss wird brechen oder lecken, wodurch es zu einer Explosion oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn diese innerhalb des Gerätegehäuses verwendet werden.

1. Bei Flüssiggasinstallationen;

Befestigen Sie den Gasreglerschlauch an den Gasleitungsadapter (siehe Abb. 18-5).

Bei Erdgasinstallationen;

Befestigen Sie den Schlauchtüllenadapter am zuvor in Schritt 1. installierten Gasleitungsadapter. Drücken Sie danach den Gasversorgungsschlauch ganz in den Schlauchtüllenadapter, wobei Sie sicherstellen müssen, dass der Klemmring fest darauf sitzt. (Klemmring und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten). Siehe Abb. 18-5.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

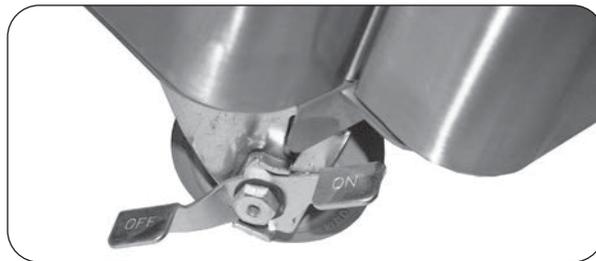


Abb. 18-1 Räder blockieren/freigeben

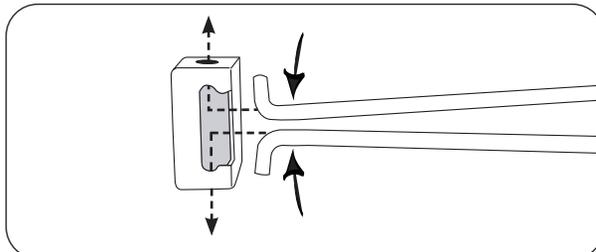


Abb. 18-2 Werkzeughalter und Papierrollenhalter montieren

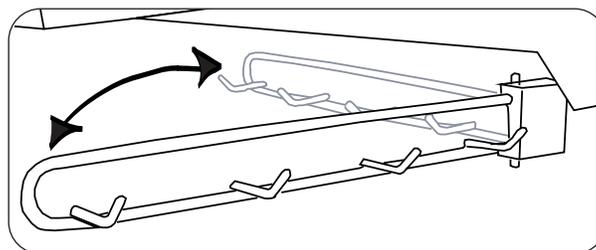


Abb. 18-3 Werkzeughalterdetail

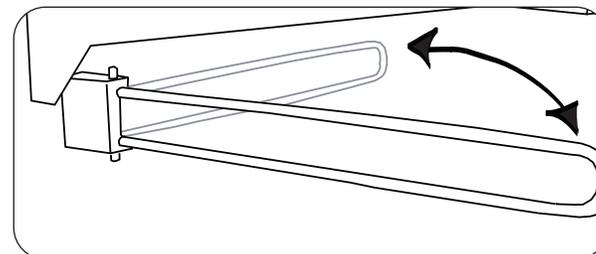


Abb. 18-4 Papierrollenhalterdetail

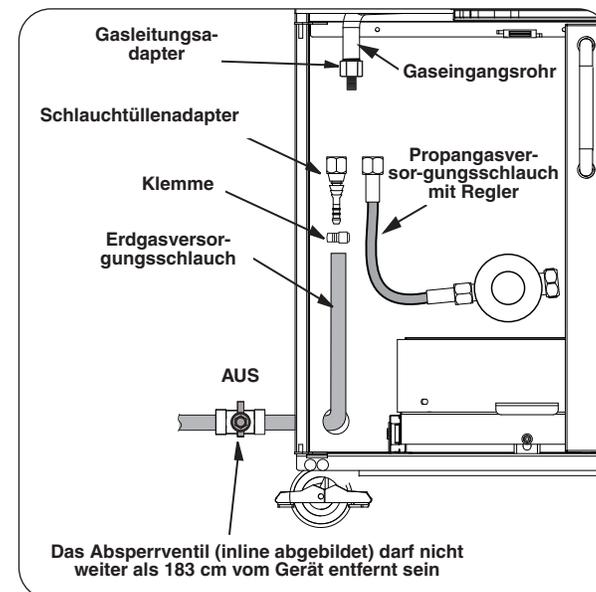


Abb. 18-5 Gasanschlüsse

- Stellen Sie alle Brennerregelknöpfe auf die Position **OFF (•)**. Öffnen Sie den Gashahn der Gasversorgung. Überprüfen Sie danach sorgfältig *alle* Gasanschlüsse mit einer Bürste und Seifenwasser (50:50) vor dem Anzünden auf Dichtheit. **VERWENDEN SIE NIEMALS EIN STREICHHOLZ ODER OFFENE FLAMME FÜR DIE DICHTIGKEITSPRÜFUNG.**

AROMAROST INSTALLIEREN

Modelle A430 und A540: Legen Sie die Aromagitter direkt auf die Bolzen der Brenner. Richten Sie die Ausschnitte an den Lichtröhren aus. Siehe Abb. 19-1. **Die etwas größeren Gitter sind so konzipiert, dass sie über den Außenbrennern und das etwas kleinere Gitter über dem Innenbrenner platziert werden.** Durch die Aromagitter kann die Wärme der Brenner gleichmäßig im Kochbereich verteilt werden.

Modelle A660: Legen Sie die Geschmacksgitter auf die vorderen und hinteren Geschmacksgitterreste. Richten Sie die Ausschnitte an den Lichtröhren aus. Siehe Abb. 19-2. **Die kurzen Gitter sind so ausgelegt, dass sie über den äußeren Brennern und die hohen Gitter über den inneren Brennern ruhen.** Durch die Aromagitter kann die Wärme der Brenner gleichmäßig im Kochbereich verteilt werden.

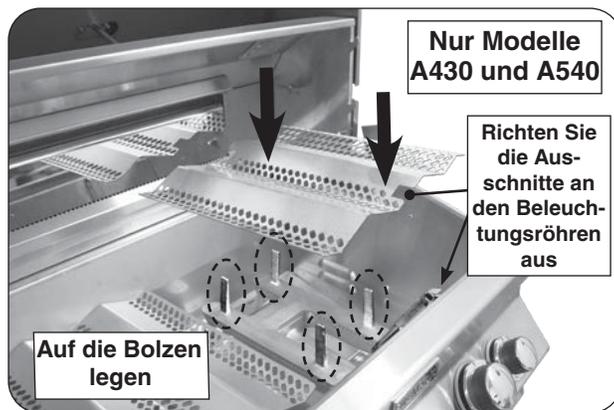


Abb. 19-1 Aromarost installieren

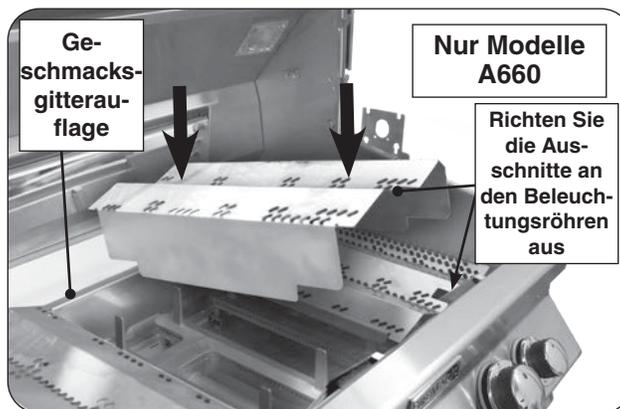


Abb. 19-2 Aromarost installieren

DEN GRILLROST MONTIEREN

Hinweis: Tragen Sie bei Bedarf hitzebeständige Handschuhe.

Hinweis: Lassen Sie den Heber nicht auf heißen Oberflächen liegen.

- Stecken Sie das eingekerbte Ende des Hebers mit den Zinken nach unten zeigend zwischen zwei Gitterstäbe und drehen Sie ihn, wie in Abb. 19-3, A & B gezeigt.

Hinweis: Stecken Sie zum Ausbalancieren das eingekerbte Ende des Hebers in die mittlere vordere Hälfte des Grillrostes.

- Stecken Sie das hintere spitz zulaufende Ende des Hebers zwischen die beiden Stäbe (Abb. 19-3, B) heben Sie den Grillrost vorsichtig hoch und legen Sie ihn auf die vordere und hintere Rostauflage des Grills (siehe Abb. 19-4). Wiederholen Sie dies für alle anderen Grillroste.

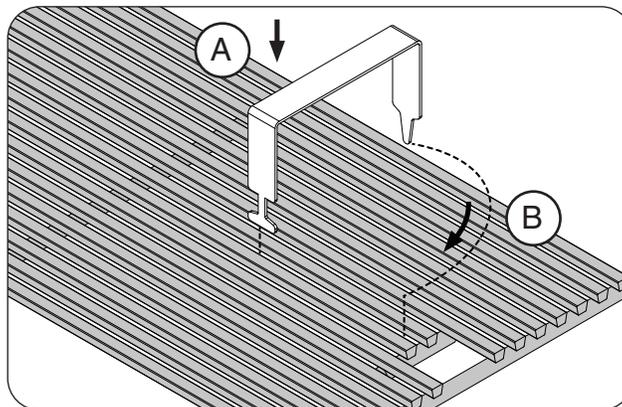


Abb. 19-3 Den Grillrost montieren

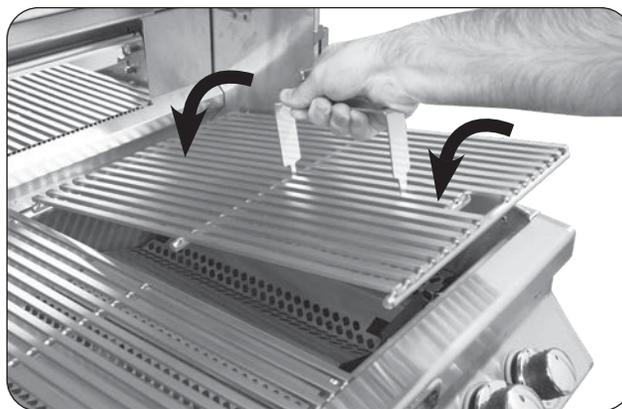


Abb. 19-4 Den Grillrost montieren

DIE TROPFSCHALE MONTIEREN

Ihr Grill enthält eine Packung mit vier Tropfschaleneinlagen. Legen Sie eine Einlage, wie in Abb. 20-1 dargestellt, in die Tropfschale und führen Sie die Tropfschale vollständig in den vorderen unteren Teil des Bedienfelds ein.

Hinweis: Die Einlage muss unter die hintere Lippe und die beiden Laschen auf der Tropfschale gelegt werden.

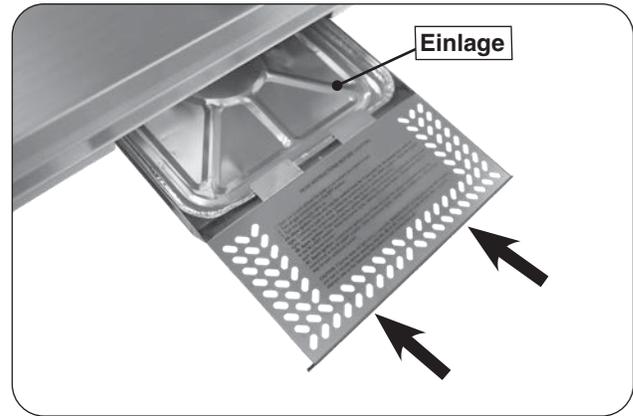


Abb. 20-1 Die Tropfschale montieren

DEN WARMHALTEROST MONTIEREN

Hinweis: Tragen Sie gegebenenfalls hitzebeständige Handschuhe.

1. Suchen Sie die Wärmeständerhaken und hinteren Stützen am oberen Teil des Grillofens (siehe Abb. 20-2).
2. Legen Sie die Rückseite des Racks vorsichtig wie gezeigt auf die hinteren Trägerplatten (Abb. 20-3, A) und legen Sie dann die Arme des Wärmeständers zur Verwendung auf die beiden unteren Haken (Abb. 20-3, B).

Verwenden Sie die oberen Haken zur Aufbewahrung (siehe Abb. 20-2 und Abb. 20-4).

Wenn Sie den Wärmeständer in die Aufbewahrungsposition bringen oder den Wärmeständer entfernen, bevor Sie die Rotisserie verwenden, bleibt mehr Platz für das zu kochende Fleisch (falls zutreffend).

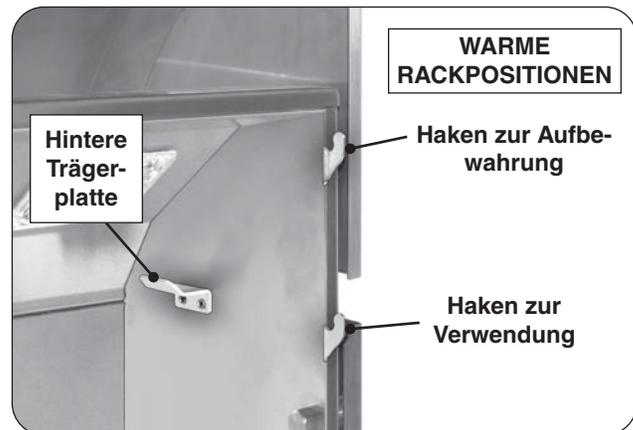


Abb. 20-2 Rack-Haken erwärmen

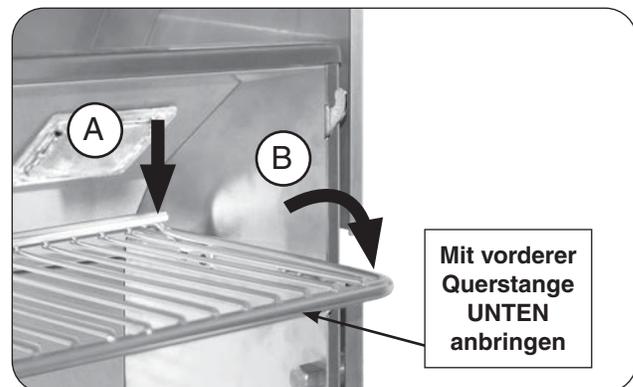


Abb. 20-3 Stellen Sie das Rack zur Verwendung auf

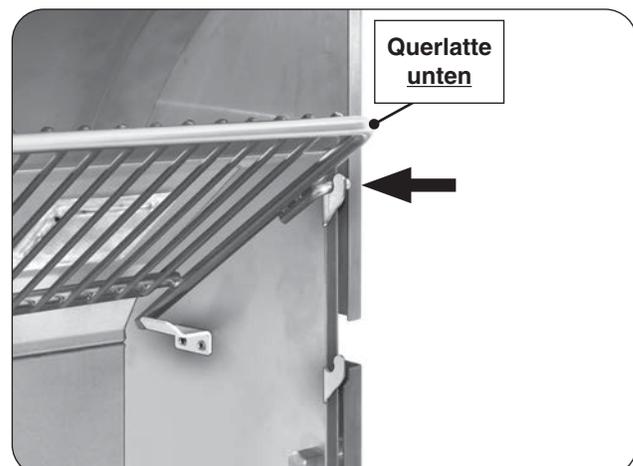


Abb. 20-4 Stellen Sie das Rack in die Aufbewahrungsposition

NETZTEIL AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN

Schließen Sie das männliche Steckerende des Kabels an einen der in Ihrer Region verwendeten Adapter an und schließen Sie den Adapter an eine **3-Draht-Buchse mit 230-VAC-FI-Schutzschalter (RCD)** an. Die GFCI-Buchse (RCD) muss ein **WETTERSICHERES, GEBRAUCHTES EMPFÄNGER** sein.

WARNUNG: Anweisungen zur elektrischen Erdung - Dieses Gerät ist für Ihren Schutz vor elektrischen Stromschlägen mit einem Schuko-Stecker (mit Erdung) ausgestattet, welcher direkt in eine korrekt geerdete Steckdose gesteckt werden muss. Schneiden oder entfernen Sie den Erdungsstift niemals von diesem Stecker.



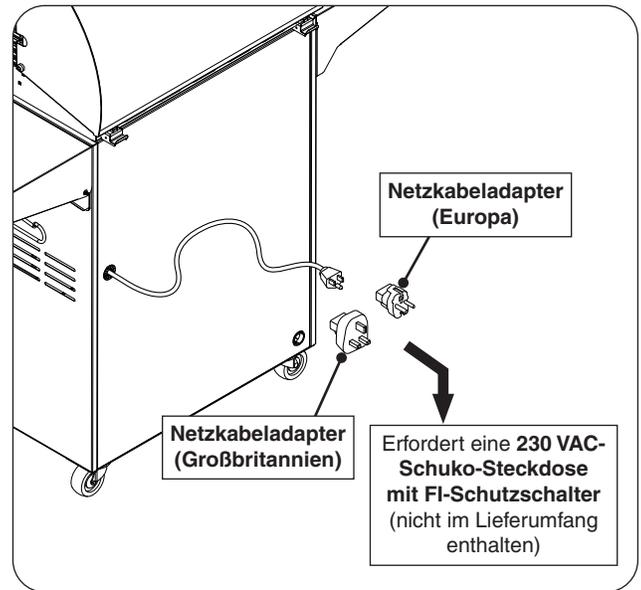


Abb. 21-1 An Stromnetz anschließen


INSTALLATION DES SEITENBRENNERROSTS (SO FERN VORHANDEN)

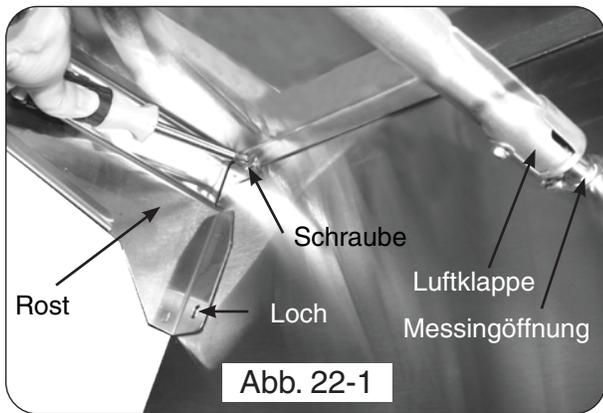


Position der Luftklappenöffnung - unter dem Rost

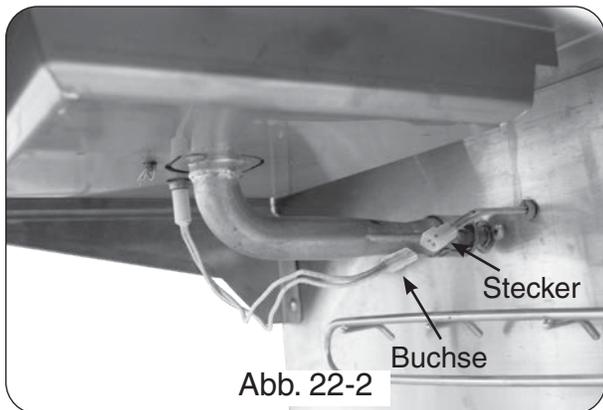

Anschließen der Zünderkabel

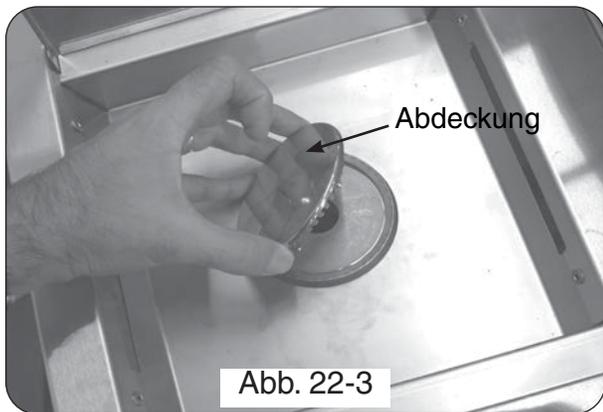

Brennerabdeckung auflegen

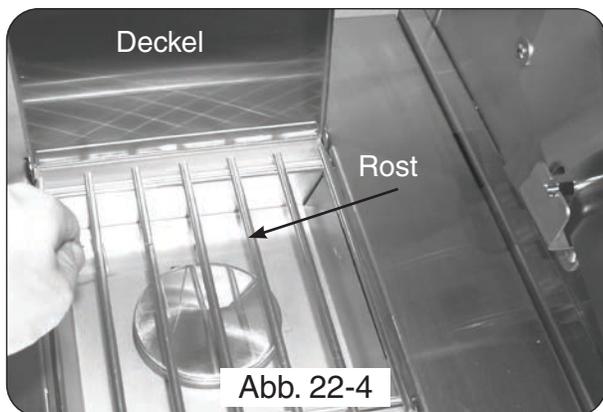

Endgültiges Aussehen

Dieser Rost wird zur Erleichterung des Versands getrennt vom Grill geliefert. Der Seitenbrenner muss gemäß den folgenden Anweisungen installiert werden, bevor der Grill an eine Gasquelle angeschlossen wird.

INSTALLATION DES SEITENBRENNERROSTS

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Grill, Seitenbrenner und dem Seitenbrennerdeckel durch vorsichtiges Abziehen mit den Fingern. Benutzen Sie kein Werkzeug.
2. Halten Sie den Seitenbrennerrost so an die linke Seitenwand des Grills, dass die Löcher im Rost in die vier (4) Gewindebohrungen in der Seitenwand passen und das Luftklappenende des Seitenbrenner-Venturirohrs vorne in die Messingöffnung passt, die an der Wagenseite übersteht.

WARNUNG: Es ist wichtig für die Sicherheit und für die Funktion des Seitenbrenners, dass das Seitenbrenner-Venturirohr mit der Luftklappe zentriert ist und die Gasdüse vollständig bedeckt.

3. Stecken Sie die Schrauben in die Löcher und beginnen Sie, diese mit den Fingern hineinzudrehen. Ziehen Sie sie abschließend mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher fest.

Wichtig: Achten Sie beim Eindrehen der Schrauben darauf, diese **nicht zu verkanten**.

Hinweis: Danach muss die Luftklappe weiter in die Messingöffnung passen.

4. Verbinden Sie die Buchse am Ende des Kabels des heißen Oberflächenzünders mit dem Stecker, der aus dem Inneren des Grills kommt.
5. Legen Sie den Brennerdeckel, wie in Abb. 22-3 dargestellt, auf die Oberseite des Brenners.
6. Legen Sie den Rost so ein, dass er auf den vorderen und hinteren Lippen der Seitenbrenneröffnung (Abb. 22-4) aufliegt.

BEZEICHNUNG DER GRILLSTEUERUNGEN

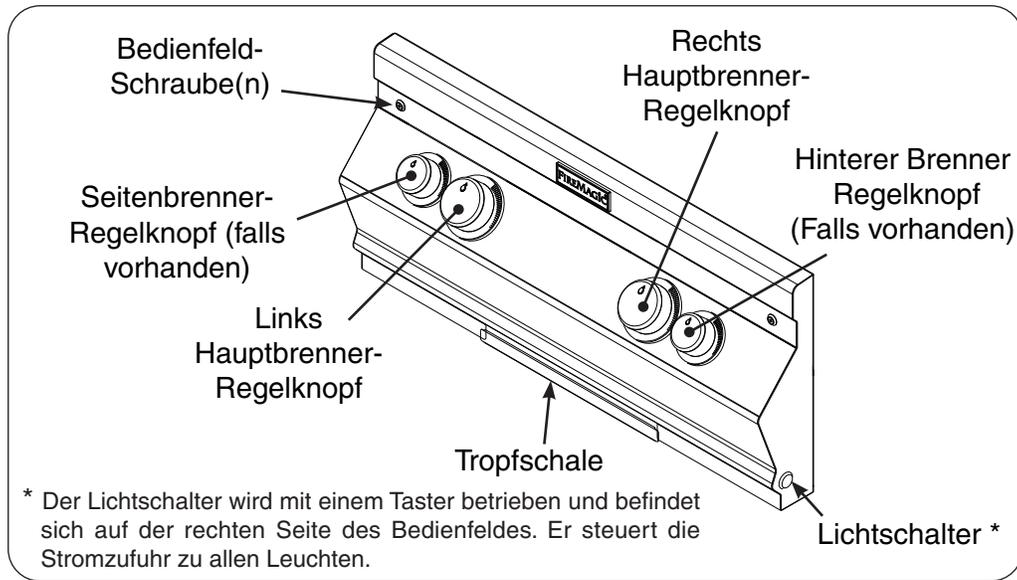


Abb. 23-1 Steuerungen A430s

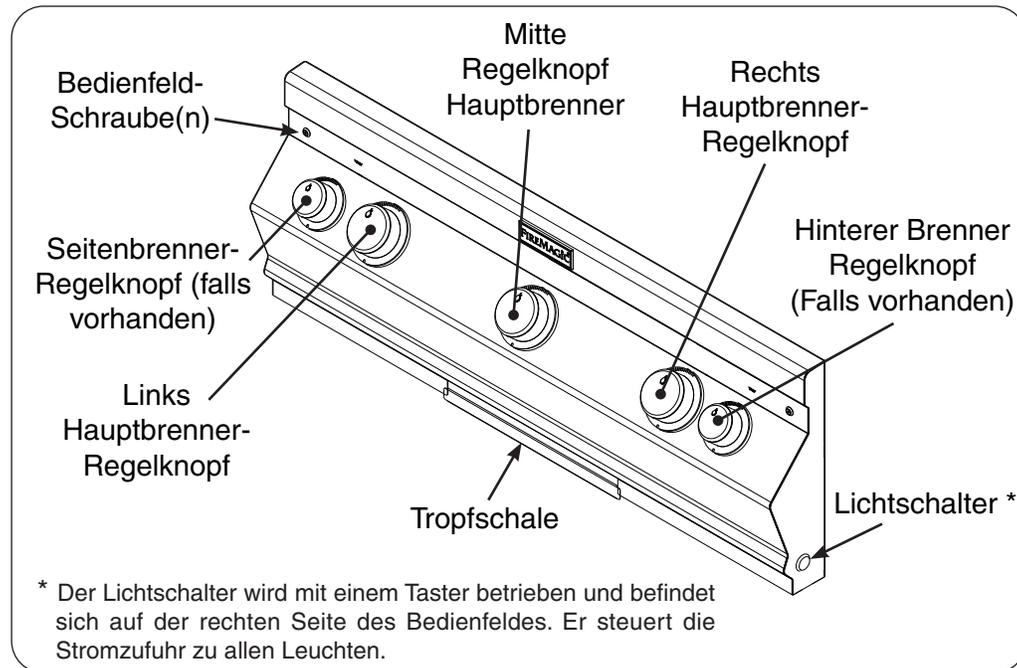


Abb. 23-2 Steuerungen A540s und A660s

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Stellen Sie sicher, dass:

- das Gerät gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch von einem zugelassenen Servicetechniker installiert und auf Undichtigkeiten überprüft wurde.
- Sie dieses Handbuch gelesen und alle Informationen darin verstanden haben.

VOR JEDER BENUTZUNG

Stellen Sie sicher, dass:

- Sie die Umgebung des Gerätes auf Gasgeruch überprüft haben. im Falle, dass Sie einen Gasgeruch feststellen und sich alle Regelknöpfe auf der Stellung **OFF** (AUS) befinden, Sie sofort die Gasversorgung unterbrechen und einen zugelassenen Servicetechniker oder das Gasversorgungsunternehmen um eine Überprüfung bitten.
- die Lüftungsöffnungen und der Bereich um das Gerät stets sauber und frei sind.
- die Kochzone und die Tropfschale sauber sind und die Tropfschale ordnungsgemäß installiert ist.
- Sie alle Rohrleitungen und Schläuche auf Schäden, Einschnitte, Verschleiß und Risse überprüft haben. Ersetzen Sie beschädigte Teile vor der Benutzung.

BETRIEB

- **Das Gerät erhitzt sich während der Benutzung. Berühren Sie NIEMALS einen Teil der Kochzone oder umliegende heiße Oberflächen mit bloßen Händen. Benutzen Sie ein isoliertes Grillbesteck mit langem Stil und tragen Sie Wärmeschutzhandschuhe oder benutzen Sie Topflappen.**
- **Halten Sie während der Benutzung Ihr Gesicht und Ihren Kopf so weit wie möglich vom Gerät entfernt. Vermeiden Sie das Tragen von lockerer Kleidung, da diese sich entzünden könnte.**
- **Lassen Sie das Gerät während der Benutzung NIEMALS unbeaufsichtigt.**
- **NIEMALS mehr als 75% der Kochfläche mit Backblechen oder Pfannen abdecken, um Überhitzung zu vermeiden.**
- **Drehen Sie nach jedem Gebrauch den / die Steuerknopf (e) in die Position AUS und schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät aus.**

Um Ihren Grill anzuzünden, befolgen Sie, nachdem Sie alle Punkte oben gelesen und verstanden haben, folgende Schritte:

1. Zünden Sie den Grill, wie im Abschnitt ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN beschrieben, an.
2. Drehen Sie die Regelknöpfe auf die Stellung HI-LIGHT, schließen Sie die Haube und heizen Sie den Grill während 15 Minuten, oder bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, vor.
3. Legen Sie Ihre Lebensmittel auf das Kochgeschirr und garen Sie diese nach Wunsch. Überwachen Sie die Flammen und die Temperatur und passen Sie die Einstellung des Regelknopfes nach Bedarf an.
4. Alle weiteren Informationen für die Benutzung finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten und auf den folgenden Seiten.

BETRACHTUNGEN ZUM WIND

Damit der Grill wie vorgesehen funktioniert, MUSS eine ausreichende Belüftung (von vorne nach hinten, Abb. 24-1) gewährleistet sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ANFORDERUNGEN AN DIE INSTALLATION.

Im Falle, dass Sie den Grill bei Wind benutzen, kann der Wind den Luftstrom unterbrechen und so eine Überhitzung verursachen. Um bei Wind eine Überhitzung zu verhindern, schließen Sie die Haube bei eingeschalteten Brennern nicht länger als für 15 Minuten.

WARMES RACK

Das Wärmegestell kann in zwei Positionen platziert werden: Die unteren Haken dienen zur Verwendung und die oberen Haken dienen zur Aufbewahrung. Informationen zur Positionierung des Wärmeracks finden Sie im Abschnitt INSTALLATION.

NACH JEDER BENUTZUNG

1. Bei geschlossener Haube 10-15 Minuten lang hoch arbeiten, um das gesamte Fett abzubrennen.
2. Schalten Sie den Grill aus und bürsten Sie die Kochgitter, um alle Rückstände zu entfernen.
ACHTUNG: Verwenden Sie langstielige isolierte Grillwerkzeuge und tragen Sie einen isolierten Handschuh / Ofenhandschuh.
3. Decken Sie den Grill erst ab, nachdem er vollständig abgekühlt ist.
Hinweis: Für eine weitergehende Reinigung beachten Sie den Abschnitt WARTUNG UND REINIGUNG.

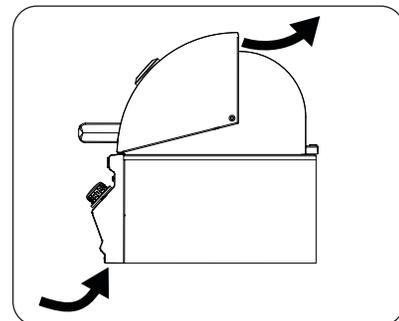


Abb. 24-1 Diagramm Luftstrom


ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN

Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Anzünden und befolgen Sie diese jedes Mal, wenn Sie das Gerät anzünden.

ELEKTRONISCHES ANZÜNDEN

Hinweis: Dieses Gerät muss für das elektronische Anzünden an eine 230 VAC-Stromversorgung angeschlossen werden.

1. Öffnen Sie den/die Deckel oder nehmen Sie die Abdeckung(en) vom anzuzündenden Brenner ab.
2. Drehen Sie alle Gasregelknöpfe auf die Position **AUS**.
3. Drehen Sie den Gashahn an der Quelle auf.

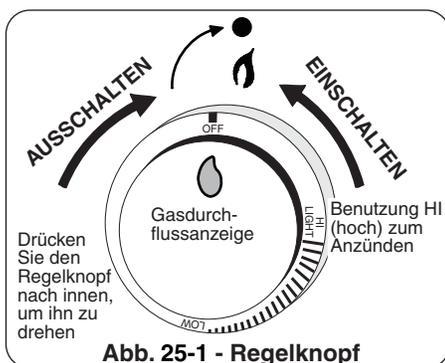

Hinweis: ÖFFNEN SIE NIEMALS mehr als einen Gashahn gleichzeitig für das elektronische Anzünden oder Anzünden von Hand.

4. Drücken Sie den gewünschten Steuerknopf **5 Sekunden** lang. Stellen Sie sicher, dass der Zünder leuchtet (innerhalb des Beleuchtungsrohrs), und drehen Sie dann den Knopf gegen den Uhrzeigersinn in die Position **HI LIGHT**. Sobald der Brenner leuchtet, lassen Sie den Knopf los.

ACHTUNG: Wenn ein Brenner nicht innerhalb von fünf (5) Sekunden nach dem Drehen des Regelknopfs zündet, drücken Sie ihn nieder und drehen Sie ihn auf die Position **AUS**. **WARTEN SIE FÜNF (5) MINUTEN**, bevor Sie Schritt 4 wiederholen. Bei Gasgeruch befolgen Sie die Anweisungen auf der Titelseite dieses Handbuchs. Wenn der Brenner nach mehreren Versuchen immer noch nicht zündet, beachten Sie die Anweisungen zum Anzünden von Hand.

5. Wiederholen Sie Schritt 4 zum Anzünden von jedem zusätzlichen Brenner.

BEI VERWENDUNG VON PROPANGAS

Alle Hauptbrenner können gleichzeitig betrieben werden. Beim Betrieb eines Zubehörbrenners Können NUR 2 Hauptbrenner (oder weniger) betrieben werden. **Betreiben Sie NIEMALS** alle Hauptbrenner und Zubehörbrenner gleichzeitig! Durch diese Maßnahme wird die Sicherheit gewährleistet und ein Abfall des Gasdrucks verhindert.


BEI BENUTZUNG EINER TRAGBAREN PROPANGASFLASCHE

Propangasflaschen sind mit einer Sicherheitseinrichtung versehen, die dafür sorgt, dass ein niedriger Gasdruck oder kein Gasdruck bzw. eine niedrige Flamme oder keine Flamme an den Brennern auftritt, wenn die Betriebsanweisungen und Anweisungen zum Anzünden nicht genau befolgt werden (Siehe wichtiger Hinweis im Abschnitt FEHLERBEHEBUNG.)

ANZÜNDEN VON HAND

ACHTUNG: Warten Sie immer fünf (5) Minuten nach jedem erfolglosen Anzündversuch auf Gas.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus (links).
2. Halten Sie entweder ein brennendes langes Feuerzeug oder einen brennenden langstieligen Streichholz durch die Grillrostöffnung an der Spitze vom Zündrohr. (Abb. 25-2). Bei hinteren Brennern halten Sie die Flamme auf die Oberfläche vom hinteren Brenner. Bei Seitenbrennern halten Sie die Flamme gegen den Brenner.
3. Halten Sie die Streichholz-/Feuerzeugflamme für **5 Sekunden** oben an das Ende vom Zündrohr oder neben den Seitenbrenner/hinteren Brenner. Drücken Sie dann den entsprechenden Regelknopf nieder und drehen Sie ihn dabei entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Position **HI ZÜNDEN**. Entfernen Sie das Feuerzeug oder den Streichholz, wenn der Brenner zündet, und lassen Sie den Regelknopf los.
4. Wenn ein Brenner nicht innerhalb von fünf (5) Sekunden nach dem Drehen des Regelknopfs zündet, **drücken Sie ihn nieder und drehen Sie ihn auf die Position AUS**. **WARTEN SIE FÜNF (5) MINUTEN**, bevor Sie die Schritte 2 bis 4 der Anweisungen zum ANZÜNDEN VON HAND wiederholen.

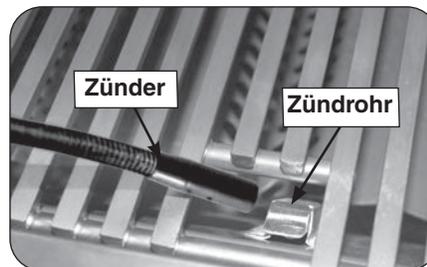

AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie auf den Regelknopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf die Position **AUS**.

Schließen Sie nach jeder Benutzung des Gerätes immer den Gashahn von der Gasversorgung.

Wenn Sie den Bedienknopf in die Position ON drehen, wechselt die Gasflussanzeige zu Ihrer Bequemlichkeit und Sicherheit von blau auf rot. (Rot bedeutet Gasstrom.) Siehe Abb. 25-1.

OPTIONALER DREHSPIESS

ACHTUNG: HALTEN SIE BEI DER BENUTZUNG DES HINTEREN BRENNERS DEN DECKEL GESCHLOSSEN, UM WÄRMEVERLUSTE ZU VERMEIDEN, EINE GUTE KONVEKTION ZU GEWÄHRLEISTEN UND FÜR EINE GUTE ENTLÜFTUNG ZU SORGEN. DADURCH WERDEN GLEICHMÄSSIGE GARUNGSTEMPERATUREN SICHERGESTELLT.

LASSEN SIE DEN DECKEL BEIM BETRIEB MIT DEM DREHSPIESS NICHT OFFEN, UM PERSONENVERLETZUNGEN ODER IN EINIGEN FÄLLEN, Z. B. BEI WIND, SCHÄDEN AM GRILL ZU VERMEIDEN.

BENUTZEN SIE DEN DREHSPIESSMOTOR NICHT BEI REGEN. LASSEN SIE DEN MOTOR NICHT AUF DEM GRILL, WENN SIE IHN NICHT BENUTZEN.

1. Stellen Sie den Wärmeständer in die Aufbewahrungsposition, entfernen Sie die Rückbrennerabdeckung und die Kochgitter (siehe Abb. 26-1).

Hinweis: Entfernen Sie die Geschmacksgitter nur, wenn großes Fleisch freigegeben werden muss. Bei Bedarf kann auch das Wärmegestell entfernt werden.

2. Schieben Sie den Rotisserie-Motor vollständig auf die Motorhalterung auf der rechten Seite des Grills (siehe Abb. 26-2) und schließen Sie ihn an eine Stromquelle an (nicht einschalten).
3. Entfernen Sie die Rotisserie-Stange von der hinteren Grillhalterung und befestigen Sie gegebenenfalls den Griff. Reinigen Sie die Stange bei Bedarf.
4. Schieben Sie den linken Fleischhalter auf die Stange und ziehen Sie ihn fest (siehe Abb. 26-3, A).
5. Schieben Sie dann das Fleisch auf den Stab, gefolgt vom rechten Fleischhalter (siehe Abb. 26-3, B und C).
6. Schieben Sie das Fleisch in den linken Halter und dann den rechten in das Fleisch. Den rechten Fleischhalter festziehen. Stellen Sie sicher, dass das Fleisch so zentriert und ausgewogen wie möglich ist und die Halter das Fleisch gut im Griff haben.
7. Halten Sie beide Enden des Spießes so, dass er frei drehen kann (nicht festhalten). Lassen Sie den Spieß drehen, bis sich die schwere Seite vom Fleisch unten befindet.
8. Das Gegengewicht kann dann an einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung angebracht werden. Schieben Sie das Gegengewicht auf die Stange neben dem rechten Fleischhalter (siehe Abb. 26-3, D). Lösen Sie den Arm und richten Sie ihn gegenüber der schweren Seite des Fleisches nach oben. Den Arm festziehen.
9. Schieben Sie das Gegengewicht auf dem Arm nach oben oder unten, bis der Spieß am gleichmäßigsten dreht, und ziehen Sie dann die Flügelschraube fest (siehe Abb. 26-4, D).
10. Führen Sie das spitze Ende der Stange in die Motorantriebsbuchse ein (siehe Abb. 26-4, E). Setzen Sie dann die Stangennut (neben dem Knopf) in die linke Halterung ein (siehe Abb. 26-4, F).
11. Um Tropfen von den Brennern aufzufangen und die Reinigung zu vereinfachen, legen Sie Fire Magic-Tropfschaleneinlagen unter das Fleisch, sofern gewünscht.
12. Drücken Sie den Motorschalter, um zu starten.
13. Zünden Sie den hinteren Brenner, wie in den Anweisungen zum Anzünden in diesem Handbuch (oder auf dem Tropfschalengriff) beschrieben, an und schließen Sie den Ofendeckel.

Wichtig: Drehen Sie die Flamme des hinteren Brenners beim Stoppen des Drehspießes herunter oder aus, um ein Übergaren zu verhindern.

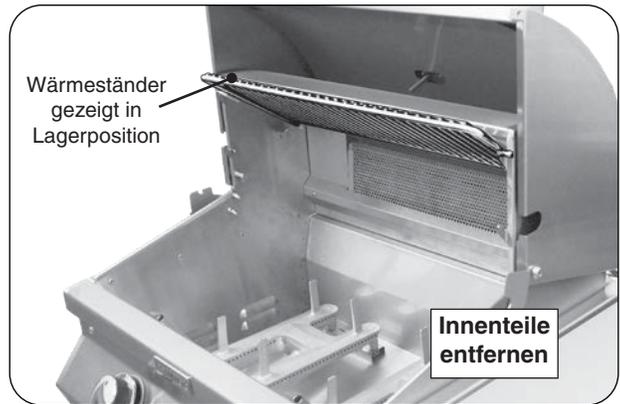


Abb. 26-1 Bereiten Sie den Grill zum Rotieren vor

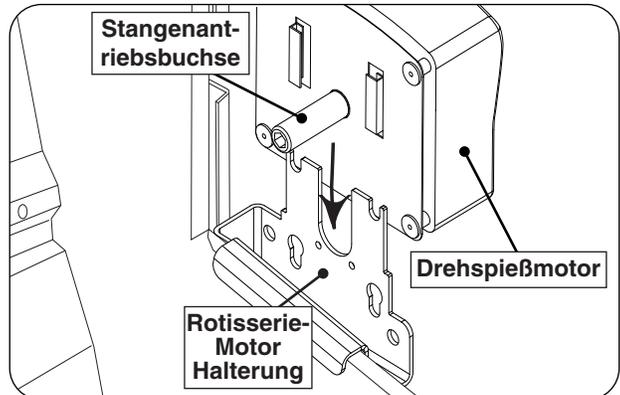


Abb. 26-2 Rotisserie-Motor einbauen

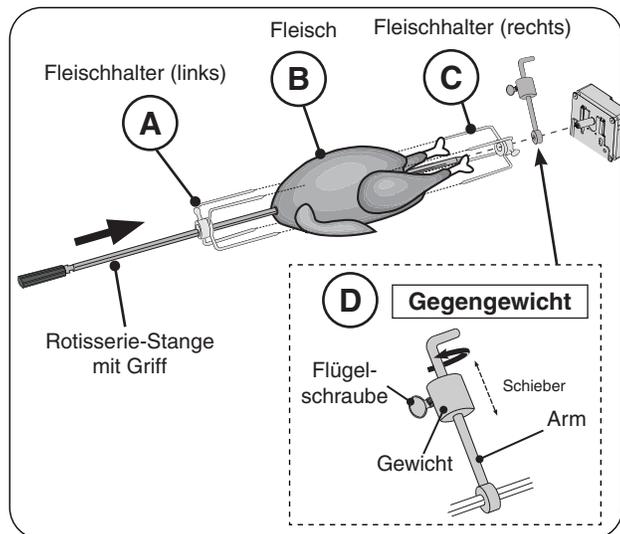


Abb. 26-3 Rotisserie zum Kochen zusammenbauen

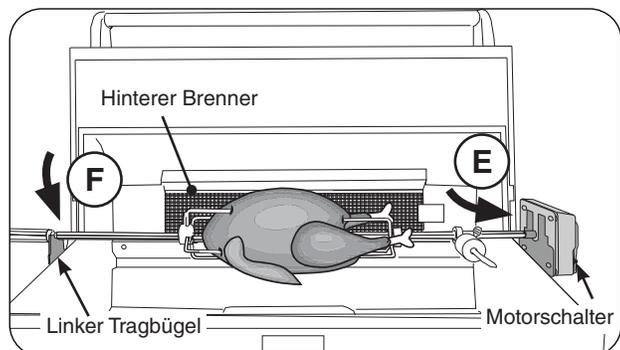



Abb. 26-4 Befestigen Sie die Rotisserie-Stange am Motor

BENUTZUNG DES KLAPPROSTS

BENUTZUNG DES TROPFBLECHS

- A.** Um den Rost abzusenken, fassen Sie ihn in der Mitte an beiden Seiten an und heben Sie ihn so an, dass die innere Lippe des Rosts an der Seite des Grills aus dem Verriegelungsschlitz gehoben wird. Verwenden Sie danach den Griff, um das Ende des Rosts langsam, wie rechts abgebildet, nach unten zu drehen.
- B.** Um den Rost anzuheben, führen Sie die Schritte, die oben in A. beschrieben wurden, in umgekehrter Reihenfolge aus. Ergreifen Sie den Rost am Griff und heben Sie ihn in die horizontale Position. Heben Sie ihn leicht von der Mitte des Rosts an beiden Seiten nach oben, so dass die innere Lippe nach unten in den Verriegelungsschlitz fällt und der Rost sicher in seiner Position sitzt.

ACHTUNG: Legen Sie beim Schließen Ihre Finger **NICHT** in die Nähe des Scharniers.

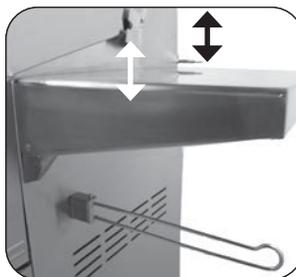

Rost Angehoben
und gesichert

Abgesenkt
oder
angehoben



Rost
unten

KÜCHENROLLENHALTER

Dieser Fire Magic®-Grill ist mit einem klappbaren Küchenrollenhalter ausgestattet.

Um den Küchenrollenhalter zu benutzen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der zusammenklappbare Grillrost auseinander geklappt und gesichert ist.
2. Halten Sie das abgerundete Ende des Küchenrollenhalters fest (ohne es zusammenzudrücken) und ziehen Sie es so von der Seite des Grills, dass es in Richtung der Vorderseite des Grills schwenkt und in der ausgefahrenen Position einrastet.
3. Schieben Sie eine Küchenrolle auf das abgerundete Ende vom des Küchenrollenhalters, bis sich die gesamte Rolle auf dem Halter und hinter der Haltelippe befindet.

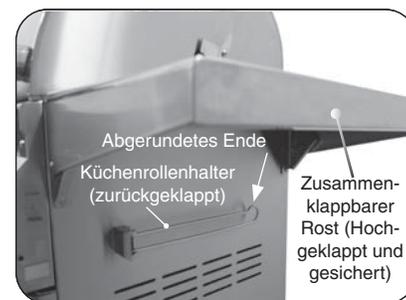


Abb. 27-2

Wenn er nicht benutzt wird, kann der Küchenrollenhalter zurück aus dem Weg geklappt werden, indem Sie das abgerundete Ende festhalten und ihn wieder an die Wand des Grills klappen.

WARNUNG

Nehmen Sie die Küchenrolle oder alle anderen brennbaren Gegenstände vom Halter, bevor Sie ihn wieder an den heißen Grill klappen. Legen Sie keine brennbaren Gegenstände zu nah an eine Wärmequelle. Dies kann zu Bränden, Sachschäden oder Verletzungen führen.



Abb. 27-3

ACHTUNG: Der Küchenrollenhalter muss an den Grill geklappt werden, bevor Sie den zusammenklappbaren Rost (siehe oben) absenken. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Grill kommen.

WARTUNG UND REINIGUNG

Ihr Grill muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Einzelheiten finden Sie in diesen Anweisungen. Die Durchführung dieser Verfahren garantiert den ordnungsgemäßen Betrieb, das gute Erscheinungsbild und die Sicherheit.

WARNHINWEISE

- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, die Bedienknöpfe sich in der Position AUS befinden, der Gashahn geschlossen, der Lichtschalter ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist (sofern zutreffend und sofern nicht anders angegeben).
- Tragen Sie bei der Wartung oder Reinigung geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Sprühen Sie, wenn der Grill heiß ist, **KEIN** Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten auf den Grill.
- Der Grill **MUSS** regelmäßig gereinigt werden, um Fettansammlungen und andere Lebensmittelablagerungen zu vermeiden. Ein sauberer und gepflegter Grill verhindert die Gefahr von Fettansammlungen und Fettbränden.
- Überprüfen Sie nach einer Wartung oder einer gründlichen Reinigung die ordnungsgemäße Funktion.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt INFORMATIONEN ZU INSTALLATION, BETRIEB UND SICHERHEIT.

IHREN GRILL REINIGEN

Vor jeder Benutzung

1. **Überprüfen und reinigen Sie die Außenflächen des Geräts:** Reinigen Sie den abgekühlten Grill mit einem feuchten, sauberen Tuch von Staub, Fett, Spritzer oder verschütteten Flüssigkeiten.

Nach jeder Benutzung

1. **Führen Sie einen Abbrand durch und reinigen Sie die Grillroste:** Schalten Sie den Grill ein und lassen Sie ihn mit geschlossener Haube 15 Minuten lang laufen, um Essensreste und Fett abzubrennen und ein leichteres Reinigen des Grillrostes zu ermöglichen. Schalten Sie danach den Grill aus und reinigen Sie die Grillroste mit einer Grillbürste von allen Rückständen. Verwenden Sie langstielige isolierte Grillwerkzeuge und tragen Sie einen isolierten Handschuh / Ofenhandschuh.
2. **Überprüfen und reinigen Sie Ihre Tropfschale:** Nachdem der Grill abgekühlt ist, entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Wenn die Schale mit einer Einlage ausgestattet ist, entsorgen Sie diese. Reinigen Sie die Schale bei Bedarf in einer Seifenwasserlösung. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann ein Kupferschwamm verwendet werden. Spülen und trocknen Sie die Schale vollständig ab. Legen Sie eine neue Einlage in die Schale und setzen Sie sie wieder in den Grill ein. Weitere Tropfschaleneinlagen können Sie bei Ihrem Händler vor Ort bestellen.
3. **Decken Sie Ihren Grill ab:** Wenn der Grill trocken und abgekühlt ist, decken Sie Ihren Grill mit einer Fire Magic-Schutzhülle ab.

Zweimal im Jahr (oder nach Bedarf) - Gründliche Reinigung

1. **Das Innere des Grills:** Zusätzlich zur Reinigung der Grillroste und Tropfschale MUSS zwei Mal jährlich eine gründliche Reinigung des Inneren des Grills, der Brenner und aller Komponenten durchgeführt werden (oder nach Bedarf). Beachten Sie die mit Ihrem Grill gelieferten PFLEGE-, REINIGUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG, oder scannen Sie einfach den QR-Code auf der rechten Seite.



Wichtig: Die Brenneröffnungen und Einstecköffnungen/-schlitze **MÜSSEN** sauber gehalten werden, um ein ordnungsgemäßes Anzünden und den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Anleitung enthält alle Informationen für die Reinigung.

2. **Außenseite des Grills:** Verwenden Sie, wenn der Grill abgekühlt ist, einen Grillreiniger (oder eine Seifenwasserlösung) und ein sauberes Tuch, um Fett und Schmutz von der Außenseite des Grills zu entfernen. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann ein Kupferschwamm verwendet werden. Wischen Sie die Oberfläche immer in Faserrichtung ab. Spülen und trocknen Sie die Schale vollständig ab. Wischen Sie anschließend mit einem Edelstahlreiniger und einem sauberen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen des Magic View-Fensters (falls vorhanden) einen hochwertigen Markenglasreiniger. Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel oder Chemikalien.



Abb. 28-1 Wischen mit der Maserung

Wenn diese routinemäßige Reinigung nicht durchgeführt wird, kann der Edelstahl matt werden und kann sich an der Oberfläche Rost (aufgrund des Gebrauchs und der atmosphärischen Bedingungen) bilden. Wenn nicht gereinigt wird, kann dies zu erheblichen Schäden und Lochfraß durch Rost führen.

Wichtig: Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite, mit Ausnahme der oben empfohlenen Mittel, **KEINE** Stahlwolle, andere Metallwerkzeuge oder andere Reinigungsmittel/Chemikalien. Diese fördern nur die Rostbildung.

Hinweis: Aufgrund der Natur des Edelstahls führen die beim Grillen auftretenden Temperaturen zu Verfärbungen. Diese können im Rahmen einer routinemäßigen Reinigung reduziert werden.

Für Umgebungen mit hohem Gehalt an Salz-, Chlorid- oder anderen ätzenden Chemikalien

Wenn dieser Grill in einer korrosiven Umgebung installiert ist, wie z. B. an der Küste (Salzluft), am Swimmingpool (Chlor und/oder Swimmingpoolchemikalien) oder an einem anderen Ort, der einem hohen Salz-/Chloridgehalt oder ätzenden Chemikalien/Lösungen ausgesetzt ist, wird er anfälliger für Korrosion und **MUSS häufiger gewartet/ gereinigt werden**.

- Bewahren Sie KEINE ätzenden Chemikalien (Chlor, Salzsäure, Düngemittel usw.) in der Nähe Ihres Edelstahlgrills auf.
- Entfernen Sie ALLE ätzenden Materialien (Mauerwerkstaub, Ablagerungen usw.) von Ihrem Edelstahlgrill.
- Diese Umgebungen, Chemikalien und Materialien können dazu führen, dass der Edelstahl 304 Oberflächenrost und folglich Lochfraß entwickelt. Unter diesen Bedingungen **MUSS** die Grillaußenseite mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Überprüfen Sie Ihren Grill regelmäßig und reinigen Sie ihn entsprechend.

Schützen Sie Ihren Grill

Eine optionale Fire Magic-Schutzhülle schützt Ihren Grill, wenn er nicht verwendet wird. Legen Sie die Abdeckung auf den abgekühlten und trockenen Grill. Decken Sie **NIEMALS** einen feuchten Grill ab. Nehmen Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach Regen die Abdeckung vom Grill ab, um eventuell eingeschlossene Feuchtigkeit zu entfernen. (Wenn Sie einen feuchten Grill abdecken, kann es zu Rostbildung auf der Oberfläche kommen.)

Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der Abdeckung TROCKEN ist, bevor Sie sie wieder auf den Grill legen.

WARTUNG UND REINIGUNG (Forts.)

HALOGENLAMPEN AUSTAUSCHEN

Ihr Grill wurde mit den Annehmlichkeiten einer elektrischen Stromversorgung für die Beleuchtung und das Anzünden des Grills ausgestattet.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Innenraumbelichtung des Ofens auszutauschen.

Wichtig: AUSTAUSCH NUR DURCH 12 V/10 WATT-HALOGENLAMPE(N).

WARNUNG

Um vor potenziell scharfen Blechkanten und Glasscheiben geschützt zu sein, sollten Sie während des Austausches Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.

1. Schalten Sie alle Brennerregelknöpfe auf die Position **OFF** (AUS) und schließen Sie den Gashahn der Gasleitung zum Grill an der Quelle (Flaschenventil bei Propangasgeräten oder Gashahn der Gasleitung bei Erdgasgeräten.)
2. Unterbrechen Sie die externe Stromversorgung zum Grill.


ACHTUNG: Warten Sie, bis der Grill, Backofen, Linse, Lampe und Befestigung abgekühlt sind, bevor Sie den nächsten Schritt ausführen.

3. Öffnen Sie den Ofendeckel.

Wichtig: Halten Sie eine Hand direkt unter die Glasscheibe, um sie aufzufangen, wenn diese gelöst wird.

4. Stecken Sie vorsichtig einen herkömmlichen Schraubenzieher oder eine dünne Kunststoffspachtel so zwischen die Glasscheibe und das Edelstahlteil, auf dem die Lampe befestigt ist, dass der Edelstahl nicht zerkratzt wird, und hebeln Sie die Glasscheibe vorsichtig heraus (z.B. durch Drehen des Schraubenziehergriffs). Fangen Sie die Glasscheibe auf und legen Sie sie sicher zur Seite.


Hinweis: Vielleicht möchten Sie diese Gelegenheit nutzen, um die Glasscheibe mit einem haushaltsüblichen Fensterreiniger zu putzen. Trocknen Sie sie danach vollständig ab.

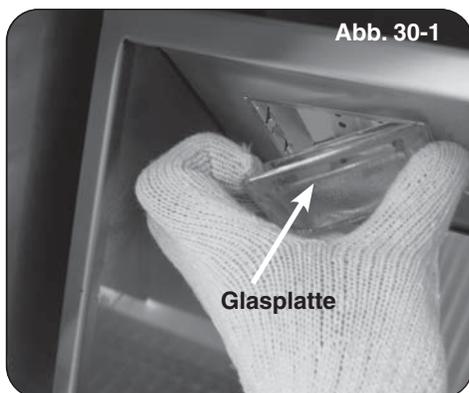

5. Tragen Sie ein Paar Handschuhe und greifen Sie vorsichtig nach der Lampe in der Halterung. Ziehen Sie sie gerade so heraus, dass die beiden Stifte am Sockel der Lampe ganz herauskommen.


Wichtig: Die Lampe ist eine Halogenlampe. **BERÜHREN SIE SIE NICHT** mit bloßen Händen. Fett von Ihren Händen reduziert drastisch die Lebensdauer der Lampe.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, die Lampe beim Herausziehen leicht hin und her zu bewegen.

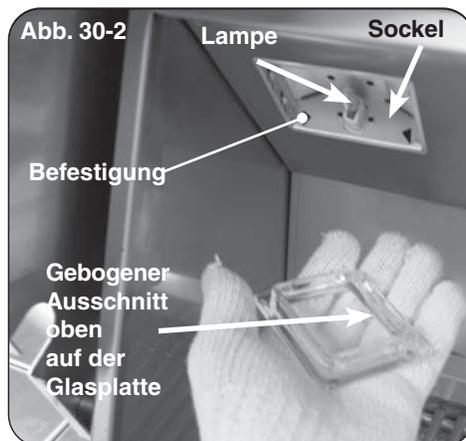

6. Überprüfen Sie die alte Lampe auf Glasbruch oder einen gebrochenen Glühfaden.


Hinweis: Es kann vorteilhaft sein, eine möglicherweise defekte Lampe in einer der anderen Fassungen, von der bekannt ist, dass sie funktioniert, zu testen. Schalten Sie den Strom der Fassung wieder ein, um sicherzustellen, dass die Lampe wirklich nicht funktioniert.

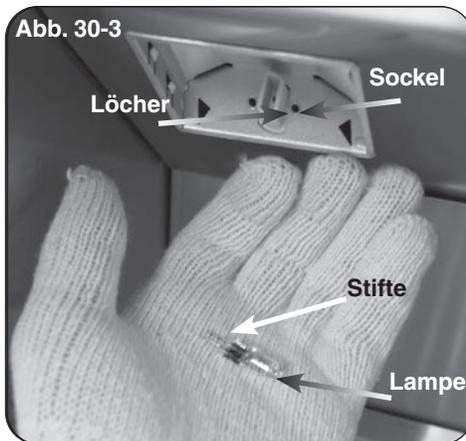

7. Setzen Sie die neue **12 V/10 Watt** Halogenlampe so in den Sockel ein, dass beide Stifte vollständig in die beiden Löcher in die Sockelunterseite gleiten.
8. Setzen Sie die Glasplatte wieder in die Halteöffnung mit der gekrümmten Aussparung auf der Unterseite ein und lassen Sie sie wieder einrasten.

BEDIENFELD AUSBAUEN

1. Drehen Sie den Regelknopf/-knöpfe auf die Position AUS und schließen Sie den Gashahn der Gasversorgung für das Gerät.
2. Schalten Sie den Lichtschalter aus und trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung.
3. Ziehen Sie die Drehknöpfe von den Schäften und legen Sie diese zur Seite.
4. Heben Sie die beleuchteten Blenden langsam ab, um die Ventilspindeln freizulegen, und lassen Sie sie wie in Abb. 31-1 gezeigt ruhen.
5. Entfernen Sie die Tropfschale.
6. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher die Befestigungsschrauben vom Bedienfeld und nehmen Sie die Unterlegscheiben (auf der linken und der rechten Stirnseite des Bedienfelds) ab. Bewahren Sie die Schrauben für den späteren Wiedereinbau auf.
7. Öffnen Sie das Bedienfeld durch Anheben und ziehen Sie es vorsichtig aus dem Rahmen. Dabei darf es auf der internen Kette(n) aufliegen.
Wichtig: Achten Sie beim Öffnen darauf, dass keine Kabel beschädigt werden.
8. Wenn das Trennen von Kabelverbindungen erforderlich ist, beachten Sie den Schaltplan im Abschnitt TECHNISCHE DATEN DES MODELLS in dieser Bedienungsanleitung oder das Schaltplanetikett auf der Innenseite vom Bedienfeld.
Hinweis: Sichern Sie alle getrennten Kabel (aus dem Geräteinneren kommend), damit sie nicht herunterfallen.
Hinweis: Immer, wenn Sie ein Kabel neu anschließen, tragen Sie etwas dielektrisches Fett auf den Stecker auf und stellen Sie danach die Verbindung her. Dadurch wird die Leitfähigkeit sichergestellt und Feuchtigkeit, die die Kontakte angreift, vermieden.
Wichtig: Vergewissern Sie sich beim Wiedereinbau, vor dem Öffnen des Gashahns, dass sich der/ die Regelknopf/-knöpfe in der Position AUS befindet/befinden.

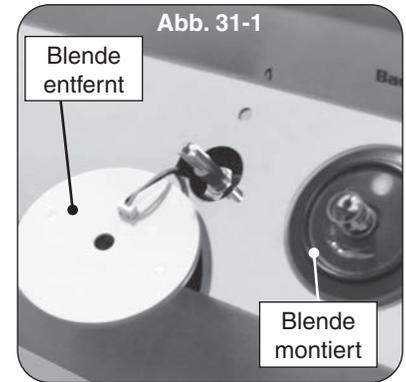

BRENNER AUSBAUEN

1. Nehmen Sie den Grillrost und den Aromarost oberhalb des Brenners, der ausgebaut werden soll, ab und legen Sie sie beiseite.
2. Finden Sie den Splint und ziehen Sie ihn vom linken oder rechten hinteren Verankerungsstift des Brenners mit den Fingern oder einer Spitzzange gerade heraus. Siehe Abb. 32-1.
3. Heben Sie den Brenner vorsichtig aus der Brennerhalterung und aus dem Loch in der vorderen Spritzwand. Siehe Abb. 32-2.
4. Um den Brenner wieder einzubauen, schieben Sie das offene zylindrische Ende des Brenners um die Öffnung herum, hüllen Sie diese um und zentrieren Sie den Brenner. Senken Sie dann die hinteren Verankerungsstifte in die Löcher der Brennerhalterungsanker.

Hinweis: Für die sichere Funktion ist es wichtig, dass die Brenner weiterhin zentriert sind und vollständig in den Gaseinlässen des Brenners sitzen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Leuchtstoffröhre beim Einsetzen der Brenner mit den Löchern des Brennerankers ausgerichtet ist.

5. Stecken Sie den Splint mit den Fingern oder einer Spitzzange wieder in den Ankerhalter des hinteren Brenners.
6. Montieren Sie den Aromarost und den Grillrost wieder.
7. Wiederholen Sie diese Schritte ggf. für die anderen Brenner.

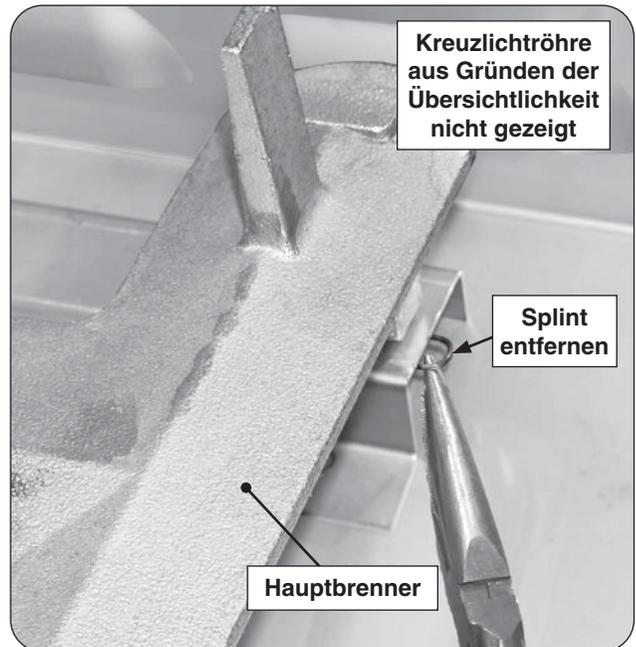


Abb. 32-1 Hauptbrenner ausbauen

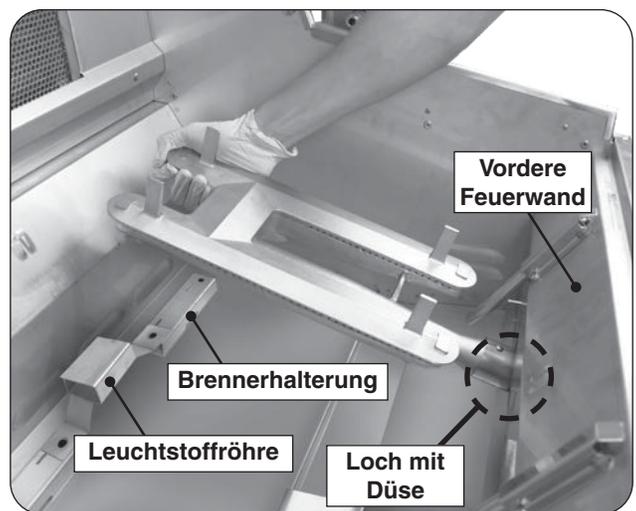


Abb. 32-2 Brenner ausbauen

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, benutzen Sie bitte diese Liste, um das Problem zu identifizieren. Wenn Sie eine oder mehrere Lösungen für eine mögliche Ursache versuchen, sollten Sie in der Lage sein, das Problem zu lösen. Wenn Ihr aktuelles Problem nicht in dieser Liste enthalten ist oder wenn Sie andere technische Probleme mit dem Grill haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	KORREKTUR
Zündmechanismus funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Netzteil ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen 2. Ausfall der Eingangsstromquelle 3. Das Zündkabel ist nicht angeschlossen 4. Niedriger Gasdruck 5. Vorderer Übertragungsanschluss 6. Durchgebrannte Sicherung im Netzteil 7. Zündung funktioniert nicht 8. Stromversorgung im Schutzmodus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. 2. Überprüfen Sie den FI-Schutzschalter. 3. Stecken Sie die Kabel zurück in die Zündschalter. 4. Lassen Sie das Gasversorgungsunternehmen den Druck am Gerät überprüfen. 5. Reinigen Sie die Brenneranschlüsse. 6. Ersetzen Sie die Sicherung. Beachten Sie den Abschnitt NETZSICHERUNG AUSTAUSCHEN. 7. Kontaktieren Sie den Händler wegen dem Austausch. 8. System-Reset durchführen: Kabelbaum von der Stromversorgung und dann von der Stromquelle trennen. Kabelbäume nach Bedarf prüfen / austauschen. Stellen Sie sicher, dass der Leistungs-FI-Schutzschalter zurückgesetzt ist. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und verlängern Sie den Kabelbaum. Grillkomponenten testen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie das Netzteil. Die grüne LED am Netzteil zeigt an, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Zu wenig Hitze/ Niedrige Flamme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brenneröffnungen verstopft 2. Niedriger Gasdruck/kleine Flamme (Propangas) 3. Niedriger Gasdruck/kleine Flamme (Erdgas) 4. Die Schläuche am Propangasregler sind altersbedingt beschädigt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie die Brenneröffnungen. Ein Wartungskit für Brenner ist erhältlich, siehe Tabelle 1. 2. Schließen Sie alle Gashähne, einschließlich desjenigen an der Propangasflasche, und befolgen Sie genau die Anweisungen für das Anzünden. (Siehe wichtigen Hinweis* weiter unten.) 3. Lassen Sie einen qualifizierten professionellen Servicetechniker auf ordnungsgemäße Gaszufuhr, -einstellung und -druck überprüfen. 4. Ersetzen Sie den Propangasreglerschlauch.
Ungleichmäßige Hitze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Brenneröffnungen sind teilweise durch Fremdkörper blockiert 2. Kleine Spinnen oder Insekten im Brenner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bauen Sie die Brenner aus und reinigen Sie die Anschlüsse. 2. Überprüfen Sie die Brenner und Öffnungen auf Spinnweben und andere Fremdkörper, die den Gasstrom unterbrechen könnten.
Lauter Drehspieß	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drehspieß ist nicht ausbalanciert 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korrigieren Sie das Gegengewicht vom Drehspieß.
Brenner geht auf LOW (Niedrig)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventileinstellung "Low" (Niedrig) muss eingestellt werden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zündbrenner ist auf HIGH (Hoch) eingestellt, drehen Sie ihn sofort auf die Einstellung LOW (Niedrig). Nehmen Sie den Knopf vom Ventil ab und drehen Sie die Einstellschraube mit einem kleinen flachen Schraubendreher schrittweise (30° bis 45°) in die eine oder andere Richtung in den Schaft, bis die Flamme ca. 0,6 cm hoch aus den Brenneröffnungen herausragt.
Innenbeleuchtung des Ofens und Knopflampen funktionieren nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Lichtschalter funktioniert nicht 2. Innen- oder Drehknopflampe(n) durchgebrannt 3. Das Netzteil ist nicht an die Steckdose angeschlossen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den Grill nochmals an die Steckdose an oder fragen Sie den Händler nach einem Ersatzteil. 2. Beauftragen Sie den Händler mit dem Austausch. 3. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
Kein Strom am Grill	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stromversorgung ist ausgefallen 2. Das Netzteil ist nicht an die Steckdose angeschlossen 3. Stromversorgung im Schutzmodus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Sicherung/FI-Schutzschalter. 2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. 3. Siehe Korrektur Nr. 8 des Zündsystemausfalls oben.

*** Wichtig:** Propangasflaschen sind mit einer Sicherheitseinrichtung versehen, die dafür sorgt, dass ein niedriger Gasdruck oder kein Gasdruck bzw. eine niedrige Flamme oder keine Flamme an den Brennern auftritt, wenn die Betriebsanweisungen und Anweisungen zum Anzünden nicht genau befolgt werden. **Im Falle, dass die Propangasflaschensicherheitsabschaltung aktiviert wurde:** 1) Schließen Sie alle Grillventile. 2) Schließen Sie das Flaschenventil. 3) Öffnen und schließen Sie ein Hauptbrennerventil. 4) Öffnen Sie das Flaschenventil. 5) Befolgen Sie die ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN. Beleuchtungsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung, auf der Tropfschale des Geräts und auf Beleuchtungsanweisungsschildern im Schrank. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahren Sie mit der Fehlerbehebung fort oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder R.H. Peterson für Unterstützung.

GARANTIE

PETERSON FIRE MAGIC GRILLS UND ZUBEHÖR INTERNATIONALE, EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Robert H. Peterson Co. („RHP“) garantiert, dass Ihr Fire Magic® Grill frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Für Fire Magic® Guss-Edelstahlbrenner, Edelstahl-Spießgrillroste und Edelstahlgehäuse gewährt Fire Magic® eine Garantie auf **LEBENSDAUER**. (Davon ausgenommen sind nachfolgend aufgeführte Teile.)

Fire Magic® Ventile, Innenauskleidung, Verteilerbaugruppen, Porzellangehäuse (einschließlich Öfen und Grilloberflächen) sowie Brenner an der Rückwand (außer Teilen vom Zündmechanismus) haben eine **FÜNFZEHN(15)-JÄHRIGE** Garantie.

Für Fire Magic® Elektrogrillgeräte, einschließlich Edelstahlrost und Gehäuse **ZEHN (10) JAHRE**.

Für Fire Magic® Infrarotbrenner, Aromaroste, Holzkohle-Edelstahlgrills und Räucheröfen **FÜNF (5) JAHRE**, mit Ausnahme der Holzkohlepflanze, Holzkohlerost, Holzpelletrost, Thermometer und Aschebehälter **EIN (1) JAHR**.

Für Fire Magic® Seitenbrenner und alle anderen Fire Magic® Grillkomponenten (ausgenommen Teile vom Zündmechanismus und elektronische Teile) **DREI (3) JAHRE**.

Für Fire Magic® Zündmechanismen (ohne Batterien), elektronische Bauteile (einschließlich Beleuchtung und Thermometer) und Grill-Zubehör **EIN (1) JAHR**.

FÜR DEN NACHWEIS DES KAUFES IST EINE KOPIE DES KAUFBELEGS ERFORDERLICH

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer, dessen Produkte außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada installiert sind und die entsprechend der beabsichtigten Benutzung in Einfamilienhäusern betrieben und gewartet werden. Diese Garantie gilt nur mit dem Kaufbeleg. Sie beginnt mit dem Kaufdatum (sowohl in Bezug auf das Originalprodukt als auch alle Ersatzprodukte) und endet am jeweiligen Jahrestag des ursprünglichen Kaufs gemäß den oben genannten Gewährleistungsfristen.

Diese Garantie gilt für Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie gilt **nicht für** Teile, die mangelhaft werden als Folge von Fahrlässigkeit, Missbrauch, nicht der Bedienungs-/Installationsanleitung entsprechender Benutzung, Unfallschäden, unsachgemäßer Behandlung, unsachgemäßer Lagerung, unsachgemäßer Installation, **Fehlen der Routinewartung** (wie in der Bedienungsanleitung/Installationsanleitung angegeben), elektrischer Schäden, Gasverunreinigungen vor Ort oder Fehler beim Schutz vor Brennstoffen. Das Produkt muss, wie in der Bedienungs-/Installationsanleitung beschrieben, durch einen qualifizierten **Installateur** installiert werden (die Gasleitung muss angeschlossen sein). Durch Änderungen an Produkten, die nicht ausdrücklich genehmigt wurden, verfällt diese Garantie. Wenn Zubehör, Ersatzteile, Ventile, Fernbedienungen usw. verwendet werden, die nicht von Peterson stammen, erlischt diese Garantie. Teile, die der Garantie unterliegen, werden nach alleinigem Ermessen von Peterson repariert oder ersetzt. Diese Garantie gilt **nicht**, wenn das betroffene Teil aufgrund von Rost, Korrosion, Oxidation oder Verfärbung nicht mehr funktionieren sollte.

Diese Garantie deckt **nicht** die Kosten für Arbeitszeiten oder arbeitsbedingte Aufwendungen ab. Alle Reparaturarbeiten müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden beim Transport von unserem (selbständigen) Händler zu seinem Kunden, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass der Schaden während des Transports aufgetreten ist.

Diese Garantie schließt die Haftung für **indirekte, Neben-** oder Folgeschäden explizit aus.

Für weitere Informationen über diese Garantie oder einen Gewährleistungsanspruch wenden Sie sich bitte an den R. H. Peterson-Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wenn Sie Ihren Peterson-Händler oder die R.H. Peterson Co. kontaktieren, geben Sie bitte folgende Informationen an:

- Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail
- Kaufbeleg, auf dem Kaufort und -datum ersichtlich sind
- Modellnummer, Seriennummer des Produktes, Herstellungsdatum
- Relevante Informationen: Installateur, Ergänzungen, Reparaturen, wann der Defekt zuerst festgestellt wurde

**REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE UNTER: WWW.RHPETERSON.COM,
UND KLICKEN SIE AUF PRODUKTREGISTRIERUNG. VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF.**

Qualitätskontrolle		Datum: _____	
Brennerdüsen	Erdgas Propangas	Dichtigkeitsprüfung: _____	Modell-Nr.: _____
Hauptgerät:	_____	Brennprobe:	Serien-Nr.: _____
Zurück:	_____	Gasart:	Erdgas/Propangas Luftklappe: _____
Seite:	_____	Prüfer: _____	
Sonstiges:	_____		